



Technische Dokumentation

Münzschloss 70 BASIC / 70 SPA

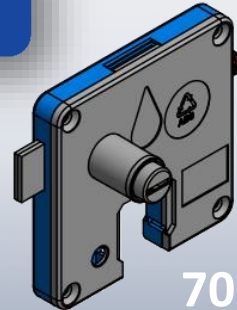

70 BASIC

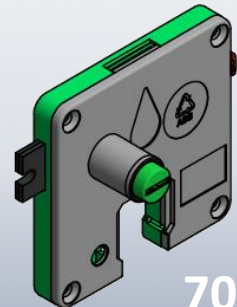


70 SPA

Produktangaben	2
Funktionsbeschreibung.....	2
Anwendungsbereich.....	3
Abmessungen.....	3
Münzauffangbehälter „Cash Box“	3
Zubehör.....	4
Demontage / Montage Ersatzzylinder.....	4
Verwendung / Pflege / Entsorgung.....	5

Technische Dokumentation

Münzschloss 70 BASIC / 70 SPA

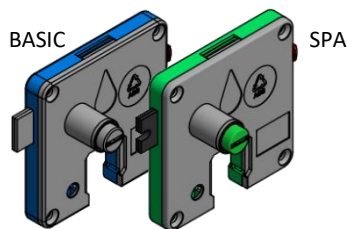

Dokument-Nr.
EW 17-2022

Deutsche Sprachfassung

Produktangaben

Type	70 BASIC	70 SPA
Verschiedene Schließungen	700	
Material	ABS	
Türstärke	<32 mm	
Durchgeführte Tests	Mindestzugfestigkeitsprüfung >500N (Klasse B, DIN 4547-2) Drehmomentprüfung >5Nm (Klasse A, DIN 4547-2) Dauerschließprüfung mit 50.000 Zyklen	
Feuchtigkeitsprüfung	-	Kondenswasserprüfung nach DIN EN ISO 6270-2 (48 Stunden)
Umgebungsbedingungen	Für geschlossene, trockene Räume. Nicht für den Nass- oder Außenbereich geeignet.	Feuchtraumgeeignet. Temperatur +5°C bis +50°C bei bis zu 65% permanenter, relativer Luftfeuchte
Geprüft nach	DIN 4547-2, Absätze 6.6.8.2 bis 6.6.8.3 Ausgabe April 2012	
Oberfläche	ABS Lichtgrau mit blauen Applikationen	ABS Lichtgrau mit grünen Applikationen
Schließung	E83	XJ
Dornmaß	30mm	
Ausführungen	Jeweils als rechtes und linkes Schloss erhältlich	
Schließweg	ca. 90°	
Wendeschlüssel	Nein	
Schlüsselabzugssperre	In Position geöffnet (Schließzwang)	
Verwendbare Münzen	1€	
Notöffnung	Hauptschlüssel	
Herstellungsland	Spanien	

Funktionsbeschreibung

- Nach Einwurf der Münze ist das Schloss betriebsbereit und die Tür/Klappe kann per Schlüssel verriegelt werden. Hierbei wird ein Riegel ausgefahren, der hinter einen Schließwinkel, bzw. in ein Schließblech, greift. Der Schlüssel ist vom Anwender abziehen und sicher aufzubewahren.
- Nutzung als Pfandschloss:** Nach Öffnung des Faches/Schranks per Schlüssel fällt die zuvor eingeworfene Münze in eine Auffangvorrichtung (Münzfang) und der Anwender kann die Münze innenseitig entnehmen.
- Nutzung als kostenpflichtiges Schloss:** Bei Verwendung der „Cash Box“ fällt die Münze in einen abschließbaren Behälter, auf den in der Regel der Betreiber der Wertfachschränke Zugriff hat. (siehe auch Seite 3, Münzauffangbehälter „Cash Box“)
- Mittels Abbruchtaste kann der Schließvorgang abgebrochen werden und der Anwender erhält die Münze zurück.
- Muss das Fach aus wichtigen Gründen zwangsgeöffnet werden (Nutzungsdauer überschritten, Schlüsselverlust etc.), kann mittels Hauptschlüssel (Option) das Schloss geöffnet werden.
- In Umgebungen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie etwa in Sauna- und Schwimmbadbereichen, ist das Münzschloss 70 SPA zu verwenden, welches speziell für Feuchtraumumgebungen ausgelegt ist.



Anwendungsbereich

Bestimmungsgemäßer Einsatzbereich

Die Münzschlösser 70 BASIC und 70 SPA dienen als Sicherung von Wertfächern und Schränken zur zeitlich begrenzten Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen, wie etwa in Umkleieräumen, Supermärkten und sonstigen öffentlichen Bereichen üblich.

70 BASIC: Die klimatischen Verhältnisse beschränken sich auf trockene, geschlossene Räume. Das Eindringen von Feuchtigkeit, auch erhöhte Luftfeuchtigkeit, ist zu vermeiden. (Siehe auch Tabelle oben „Umgebungsbedingungen“)

70 SPA: Für Feuchträume geeignet, wie etwa Schwimmbadbereich, Umkleieräume und Spa-Bereiche. (Siehe auch Tabelle oben „Umgebungsbedingungen“)


Anwendungen nur nach Rücksprache mit dem Hersteller

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen, muss mit dem Hersteller im Vorfeld Rücksprache gehalten werden. Darunter fallen etwa Anwendungen in anderen Temperaturbereichen, Anwendungen abseits von Schränken und Fächern, erhöhte Staubemissionen etc.

Nicht zulässige Anwendungsbereiche


Nicht zulässig sind auszugsweise folgende Anwendungen: Waffenschränke, Gefahrstoff-/Chemieschränke, Munitionsschränke, Anwendungen im Außenbereich, Sicherung von Gegenständen, für die seitens Versicherungen Auflagen zu erfüllen sind, Anwendungen, die eine Sicherheitsstufe nach EN 1143-1 und/oder VDMA 24992 erfordern, sowie alle Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Einsatzbereich abweichen und für die zuvor keine Freigabe seitens des Herstellers erteilt wurde.

Abmessungen

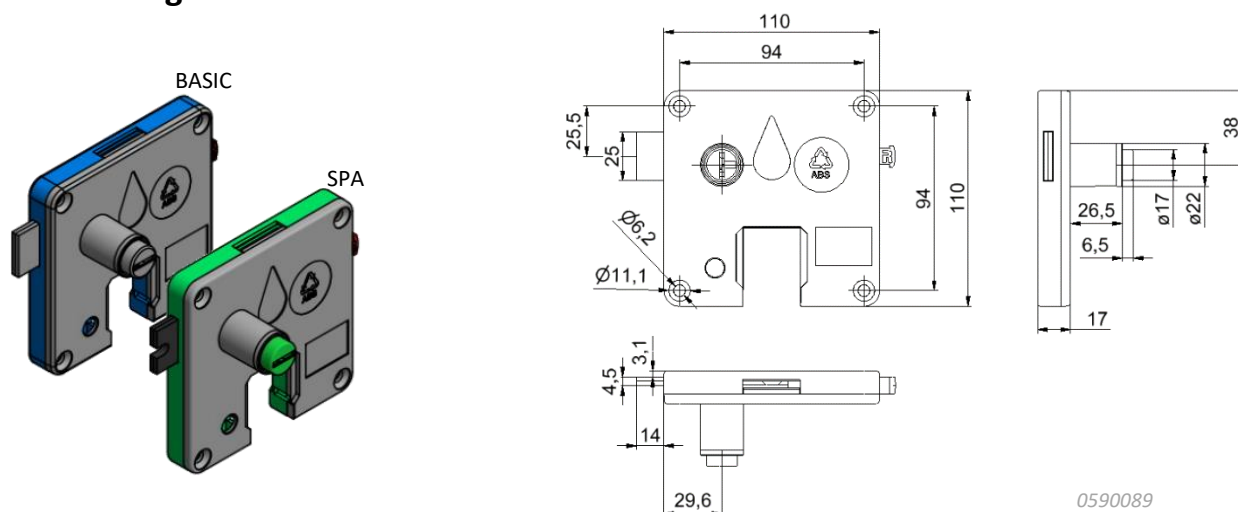



Münzauffangbehälter „Cash Box“

Soll das Münzschloss nicht als Pfandschloss (mit Münzfang) sondern als kostenpflichtiges Schloss genutzt werden, so muss der Münzfang durch die Cash Box ersetzt werden.

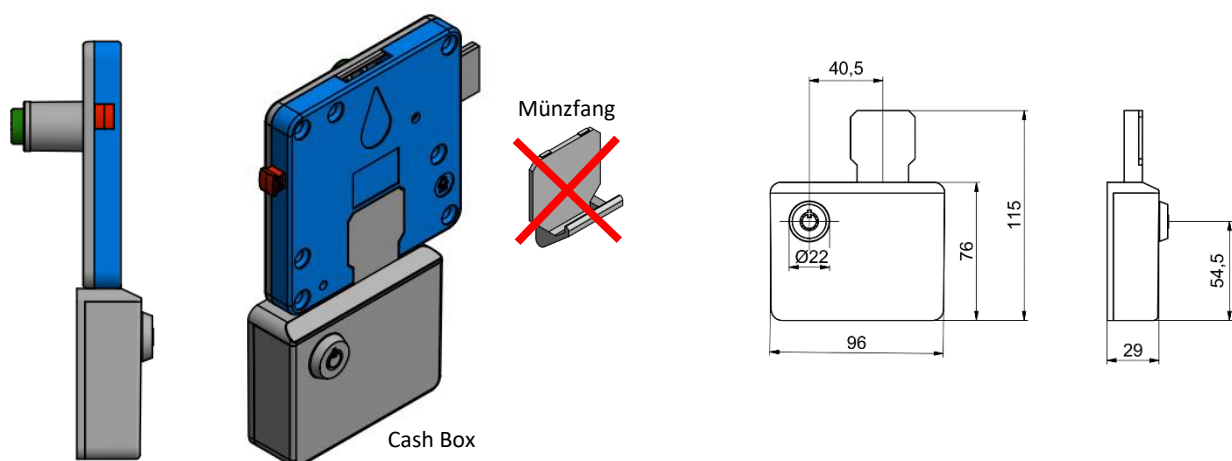

Zubehör



Für die Münzschlösser stehen optional folgende Zubehöre zur Verfügung:

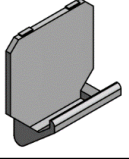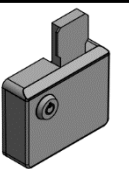	Coin picker / Münzfang Order-No./ Bestellnummer 400700001		Removal key / Demontageschlüssel Order-No./ Bestellnummer BASIC: 649299701 SPA: 649299702
	Replacement cylinder BASIC / Ersatzzylinder BASIC Order-No./ Bestellnummer 20110700010		Master key / Hauptschlüssel Order-No./ Bestellnummer BASIC: 640170001 SPA: 640170002
	Replacement cylinder SPA / Ersatzzylinder SPA Order-No./ Bestellnummer 20110700010		Perlon bracelet with number / Perlonarmband mit Nummern Order-No./ Bestellnummer blue / blau 400700008 red / rot 400700009 black / schwarz 400700010
	Cash box / Münzauffangbehälter Order-No./ Bestellnummer 400700006		Number plate with ring / Nummernschild mit Ring Order-No./ Bestellnummer 400700005

Demontage/Montage Ersatzzylinder

Für die Demontage/Montage des Ersatzzylinders ist wie folgt vorzugehen:

1. Passende Münze einwerfen
2. Mit Schließungsschlüssel verschließen
3. Schließungsschlüssel entnehmen
4. Demontageschlüssel einführen
5. Mit dem Demontageschlüssel aufschließen. (Münze wird zurückgegeben)
6. In dieser Position Demontageschlüssel mit Schließzylinder entnehmen
7. Demontageschlüssel aus Schließzylinder ziehen und in den Ersatzzylinder einführen
8. **Achtung:** Ersatzzylinder mit gestecktem Demontageschlüssel in das Schloss einführen und darauf achten, das Nase und Kerbe zusammengeführt werden! (siehe Skizze unten)
9. Münze wieder einwerfen und verschließen
10. Demontageschlüssel entnehmen und durch Schließungsschlüssel ersetzen
11. Schloss öffnen und Münze entnehmen. Das Schloss ist jetzt wieder betriebsbereit

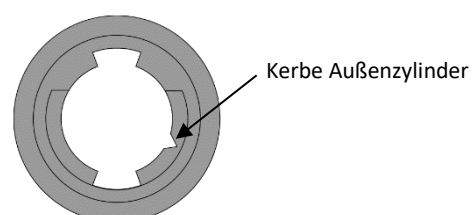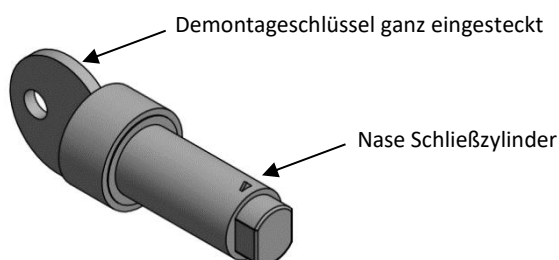

Verwendung und Pflege

- Schützen Sie das Münzschloss 70 BASIC vor Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser und Staub. Für diese Emissionen steht das Münzschloss 70 SPA zur Auswahl.
- Verwenden Sie keine Schmiermittel
- Reinigen Sie das Schloss nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Mittel oder Chemikalien.

Hinweis



Die Verwendung unserer Schlösser und Schließsysteme in Kombination mit zusätzlichen Mechaniken anderer Hersteller ist grundsätzlich möglich, aber im Einzelfall durch den Verarbeiter auf Kompatibilität zu prüfen. Für Schäden infolge Inkompatibilität übernehmen wir keine Haftung.

Entsorgung



Das Produkt beinhaltet keine Gefahrstoffe, die eine gesonderte Entsorgung erforderlich machen. Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende des Produktlebenszyklus im Hausmüll.

Text und Grafik wurden für Sie mit Sorgfalt aufbereitet. Für dennoch auftretende Fehler wird keine Haftung übernommen. Copyright 2016 by LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH, D-32429 Minden. Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf in keiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren), auch nicht auszugsweise, ohne schriftliche Genehmigung der LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Änderungen des herstellerbedingten Lieferumfangs sowie der technischen Daten sind auch ohne vorherige Ankündigung möglich.