


# NOKY SOLO S - DEUTSCH

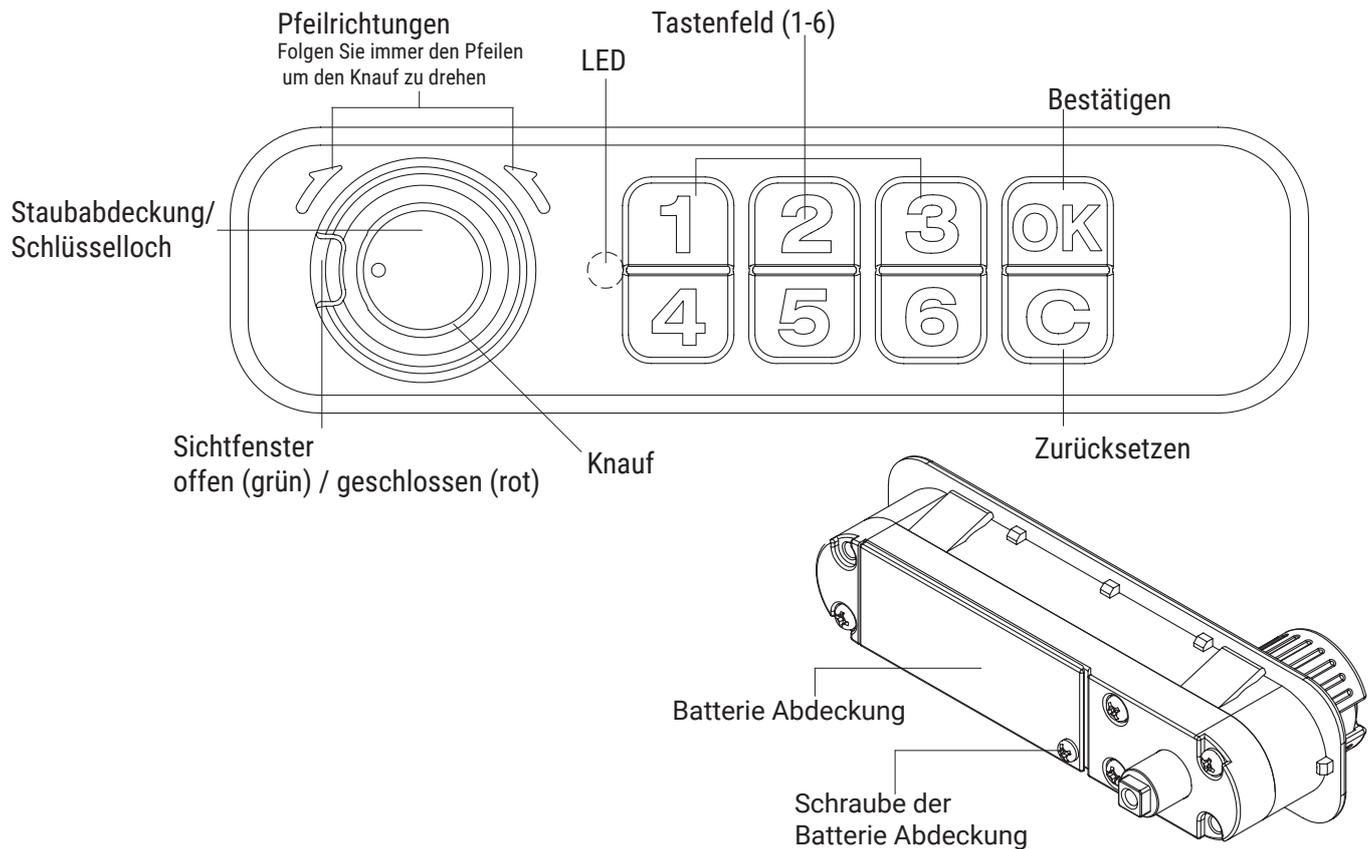

## CODE EIGENSCHAFTEN

Code	Benutzercode	Mastercode
Werkseinstellungscode der Fabrik:	1	666 666 666
Verfügbare Kombinationen:	1 bis 8-stellig, frei wählbar	zwingend 9-stellig, frei wählbar

## BEDIENUNG NOKY SOLO S - EINZELNUTZER

**Schloss öffnen:**  
*bei Sichtfenster: Rot*  
Geben Sie Ihren Benutzercode ein (Werkseinstellung 1) und bestätigen (->) mit der OK-Taste. Drehen Sie anschließend den Knauf in Pfeilrichtung, um das Schloss zu öffnen (*Sichtfenster: Grün*).

**Schloss schließen:**  
*bei Sichtfenster: Grün*  
Das Schloss wird ohne Eingabe eines Benutzercodes geschlossen. Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung in die geschlossene Position. (*Sichtfenster: Rot*).  
Überprüfen Sie durch Drehen am Knauf, dass das Schloss versperrt ist.

**Kombination ändern:**  
*bei Sichtfenster: Grün*  
Das Schloss muss geöffnet sein, um einen neuen Code zu programmieren. Geben Sie dazu ihren aktuellen Benutzercode ein, dann -> C -> OK. Die LED leuchtet grün. Nun geben Sie innerhalb von 10 Sek. ihren neuen Benutzercode (1-8 stellig, frei wählbar) ein, dann -> OK.

### Wichtiger Hinweis:

Vor Erstbenutzung des Schlosses ändern Sie den Code bitte von der Werkseinstellung 1 auf einen von Ihnen frei gewählten neuen Code.

# MASTERCODE, NOTÖFFNUNGSSCHLÜSSEL

---

**Schloss öffnen:  
mit Mastercode**  
*bei Sichtfenster: Rot*

Geben Sie den Mastercode, dann -> **OK**.  
Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung, um das Schloss zu öffnen (*Sichtfenster: Grün*).  
Wollen Sie wieder verschließen, drehen Sie den Knauf zurück auf geschlossen  
(*Sichtfenster: Rot*).  
Überprüfen Sie durch Drehen am Knauf, dass das Schloss versperrt ist.

---

**Schloss öffnen:  
mit Notöffnungsschlüssel**  
*bei Sichtfenster: Rot*

Öffnen Sie die Staubabdeckung, stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und  
öffnen Sie das Schloss in Pfeilrichtung (*Sichtfenster: Grün*).  
Während das Schloss geöffnet ist, kann der Schlüssel nicht abgezogen werden  
(Schließzwang). Der Schlüssel kann erst wieder abgezogen werden, wenn der Knauf  
auf die geschlossene Position zurückgedreht wurde.

**Der Schlüssel dient nicht zur Code-Neuvergabe, sondern zur Notöffnung / -schließung.**

---

**Benutzercode  
auf Werks-  
einstellung  
zurücksetzen:**  
*bei Sichtfenster: Rot*

Geben Sie den 9-stelligen Mastercode ein, dann -> **C** -> **OK**. Die LED leuchtet rot und es  
ertönt 2x ein akustisches Signal (beep, beep).  
Drücken Sie innerhalb 1 Sek. -> **C** -> **C** -> **OK**.  
Der Benutzercode wurde nun auf die Werkseinstellung **1** zurückgesetzt, und durch  
5-faches schnelles beepen bestätigt.

Sie können das Schloss nun mithilfe des Werkseinstellungscodes **1** öffnen.

---

**Mastercode  
ändern:**  
*bei Sichtfenster: Rot*


Geben Sie den 9-stelligen Mastercode ein, dann -> **C** -> **OK**.  
Die LED leuchtet rot und es beep 2x.  
Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden ihren neuen 9-stelligen Mastercode ein und dann  
-> **OK**.

## Wichtiger Hinweis:

**Der Mastercode ist aus Sicherheitszwecken zu ändern, bevor das Schloss in Betrieb genommen wird.**

**Der Mastercode ist nicht per Reset wieder herstellbar. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie sich den Code gut merken, oder notieren Sie diesen und verwahren ihn an einem sicheren Ort.**

# NOKY SOLO S - DEUTSCH

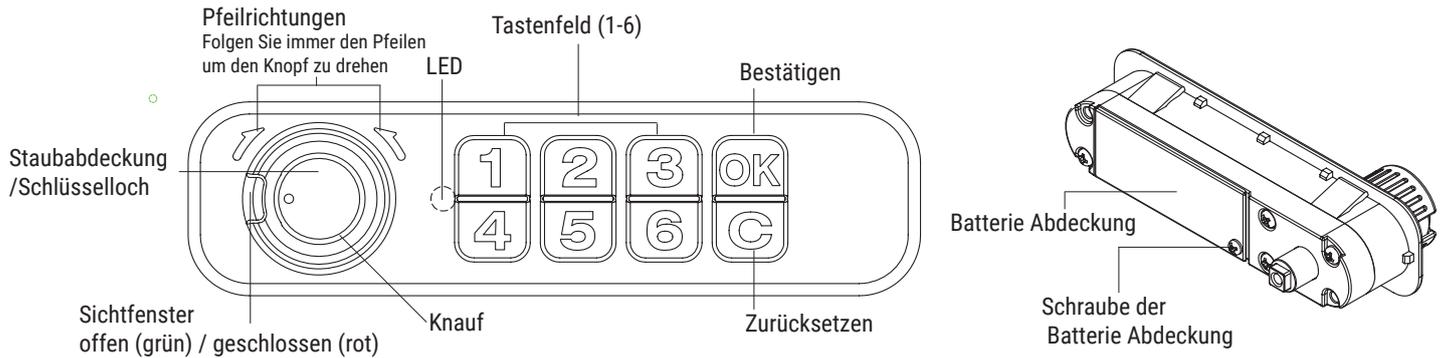

## NOKY SIGNAL-TABELLE

Aktion	Signal	LED	Anmerkung
Nach dem Batteriewechsel	N/A	Rot-Grün	LED leuchtet 9 mal
Niedrige Batterieleistung	N/A	Rot	LED blinkt wiederholt nach Öffnung des Schlosses
Tastendruck (1~6666666)	beep	Grün 1x	Bestätigung nach jedem Tastendruck
Eingabe korrekter Code	beep	Grün 1x	
Eingabe falscher Code	beep beep	Rot 2x	
Eingabe falscher Code 3x innerhalb von 5 min	beep beep beep beep beep....	Rot	ca. 15 Sekunden Warnsignal nach mehrfacher Falscheingabe des Codes
Wiederherstellung des Werkseinstellungscodes	beep 2x / beep 5x	Rot leuchtet auf / Rot 5x	Eingabe Mastercode / C -> C -> OK

# CODE BEISPIELE

Benutzercode (1-8 stellig)    Werkseinstellung: **1**  
Codebeispiel 1: **6**  
Codebeispiel 2: **123**  
Codebeispiel 3: **126 436 25**

Mastercode (9 stellig)    Werkseinstellung: **666 666 666**  
Codebeispiel 1: **123 123 123**  
Codebeispiel 2: **123 456 123**  
Codebeispiel 3: **621 534 461**

## Technische Eigenschaften

1) Batterie: 2x AAA

Hinweis: LED leuchtet auf, nachdem die Batterien ersetzt wurden.  
Inbetriebnahme erst, nachdem die LED erloschen ist.

2) Warnung niedrige Batteriespannung: LED blinkt rot auf, nachdem das Schloss geöffnet wurde. Das Schloss lässt sich nach der Warnung noch ca. weitere 100 Mal öffnen und schließen. Es wird empfohlen, die Batterien dennoch umgehend zu wechseln.


3) Temperatur / Feuchtigkeit :  
Nutztemperatur: 5°C ~ 50°C    Lagertemperatur: -10°C ~ 60°C  
Luftfeuchtigkeit: 45 ~ 55 % Rh

4) Garantie: 1 Jahr, bei korrekter Verwendung gemäß Bedienungsanleitung. Kein Garantieanspruch im Falle von mutwilliger Zerstörung oder Einbau in Umgebungen mit unangemessenen Umweltbedingungen.

## Hinweis zur Installation

Für den Fall, dass Sie das Schloss selbst montieren:

Stellen Sie sicher, dass der Antrieb mit dem Riegel während des Einbaus durch einen Widerstand fixiert wird und sich nicht bewegt.

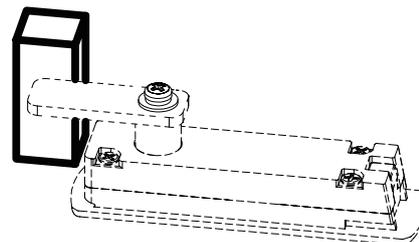

## BEDIENUNG NOKY SOLO S - EINZELNUTZER

**Schloss öffnen:**  
bei Sichtfenster: Rot

Geben Sie Ihren Benutzercode ein (Werkseinstellung **1**) und bestätigen (->) mit der **OK**-Taste. Drehen Sie anschließend den Knauf in Pfeilrichtung, um das Schloss zu öffnen (Sichtfenster: Grün).

**Schloss schließen:**  
bei Sichtfenster: Grün

Das Schloss wird ohne Eingabe eines Benutzercodes geschlossen. Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung in die geschlossene Position. (Sichtfenster: Rot).  
Überprüfen Sie durch Drehen am Knauf, dass das Schloss versperrt ist.

**Kombination ändern:**  
bei Sichtfenster: Grün

Das Schloss muss geöffnet sein, um einen neuen Code zu programmieren. Geben Sie dazu ihren aktuellen Benutzercode ein, dann -> **C** -> **OK**. Die LED leuchtet grün. Nun geben Sie innerhalb von 10 Sek. ihren neuen Benutzercode (1-8 stellig, frei wählbar) ein, dann -> **OK**.

### Wichtiger Hinweis:

**Vor Erstbenutzung des Schlosses ändern Sie den Code bitte von der Werkseinstellung **1** auf einen von Ihnen frei gewählten neuen Code.**