


# NOKY SOLO S - DEUTSCH

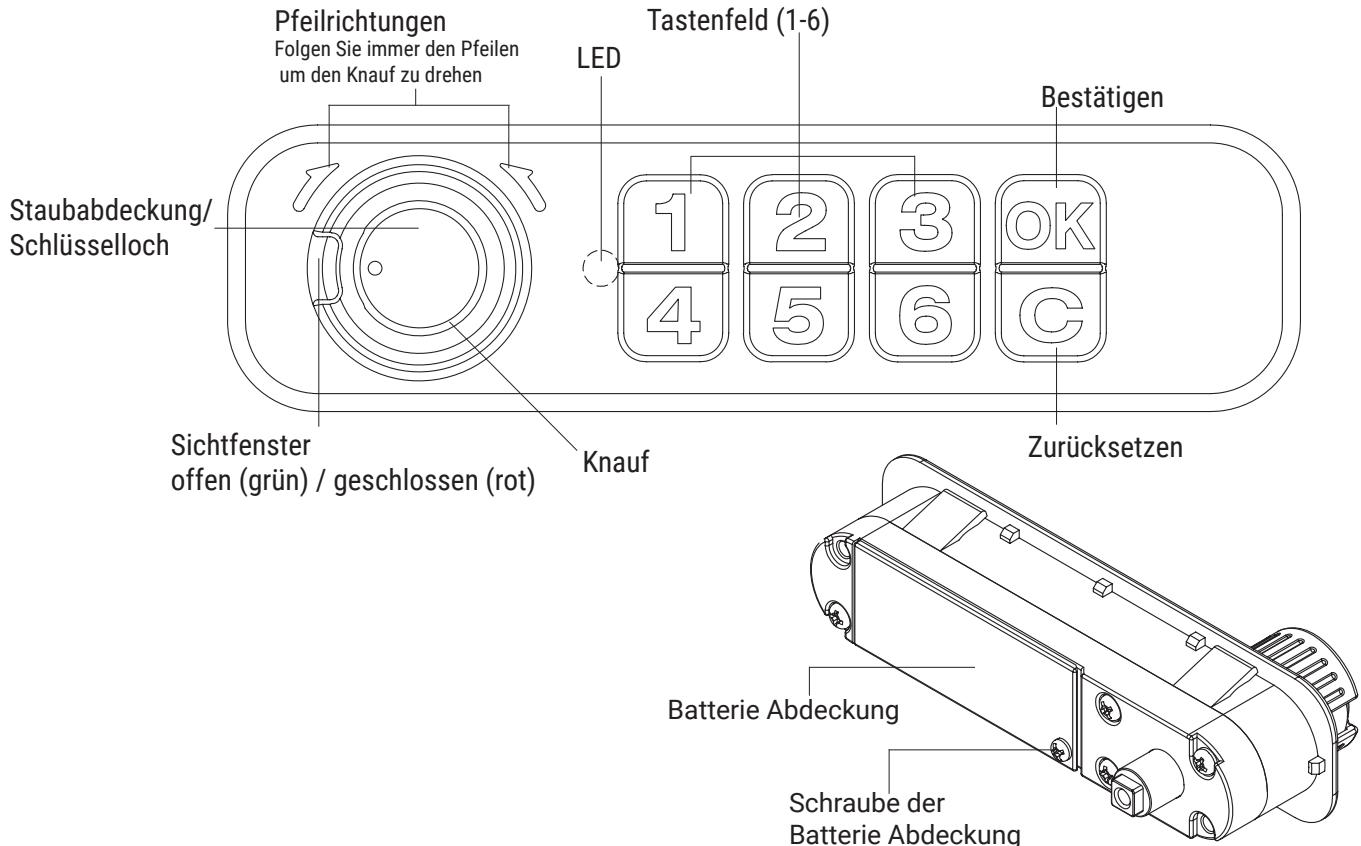

## CODE EIGENSCHAFTEN

### Code

Werkseinstellungscode der Fabrik:

### Benutzercode

1

### Mastercode

6 6 6 6 6 6 6 6 6

Verfügbare Kombinationen:

1 bis 8-stellig, frei wählbar

zwingend 9-stellig, frei wählbar

## BEDIENUNG NOKY SOLO S - EINZELNUTZER

### Schloss öffnen:

bei Sichtfenster: Rot

Geben Sie Ihren Benutzercode ein (Werkseinstellung 1) und bestätigen (->) mit der OK-Taste. Drehen Sie anschließend den Knauf in Pfeilrichtung, um das Schloss zu öffnen (Sichtfenster: Grün).

### Schloss schließen:

bei Sichtfenster: Grün

Das Schloss wird ohne Eingabe eines Benutzercodes geschlossen. Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung in die geschlossene Position. (Sichtfenster: Rot). Überprüfen Sie durch Drehen am Knauf, dass das Schloss versperrt ist.

### Kombination ändern:

bei Sichtfenster: Grün

Das Schloss muss geöffnet sein, um einen neuen Code zu programmieren. Geben Sie dazu ihren aktuellen Benutzercode ein, dann -> C -> OK. Die LED leuchtet grün. Nun geben Sie innerhalb von 10 Sek. ihren neuen Benutzercode (1-8 stellig, frei wählbar) ein, dann -> OK.

### Wichtiger Hinweis:

Vor Erstbenutzung des Schlosses ändern Sie den Code bitte von der Werkseinstellung 1 auf einen von Ihnen frei gewählten neuen Code.

# MASTERCODE, NOTÖFFNUNGSSCHLÜSSEL

---

**Schloss öffnen:  
mit Mastercode  
bei Sichtfenster: Rot** Geben Sie den Mastercode, dann -> **OK**. Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung, um das Schloss zu öffnen (Sichtfenster: Grün). Wollen Sie wieder verschließen, drehen Sie den Knauf zurück auf geschlossen (Sichtfenster: Rot). Überprüfen Sie durch Drehen am Knauf, dass das Schloss versperrt ist.

---

**Schloss öffnen:  
mit Notöffnungs-  
schlüssel  
bei Sichtfenster: Rot** Öffnen Sie die Staubabdeckung, stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und öffnen Sie das Schloss in Pfeilrichtung (Sichtfenster: Grün). Während das Schloss geöffnet ist, kann der Schlüssel nicht abgezogen werden (Schließzwang). Der Schlüssel kann erst wieder abgezogen werden, wenn der Knauf auf die geschlossene Position zurückgedreht wurde.

**Der Schlüssel dient nicht zur Code-Neuvergabe, sondern zur Notöffnung / -schließung.**

---

**Benutzercode  
auf Werks-  
einstellung  
zurücksetzen:  
bei Sichtfenster: Rot** Geben Sie den 9-stelligen Mastercode ein, dann -> **C** -> **OK**. Die LED leuchtet rot und es ertönt 2x ein akustisches Signal (beep, beep). Drücken Sie innerhalb 1 Sek. -> **C** -> **C** -> **OK**. Der Benutzercode wurde nun auf die Werkseinstellung **1** zurückgesetzt, und durch 5-faches schnelles beepen bestätigt.  
  
Sie können das Schloss nun mithilfe des Werkseinstellungscodes **1** öffnen.

---

**Mastercode  
ändern:  
bei Sichtfenster: Rot** Geben Sie den 9-stelligen Mastercode ein, dann -> **C** -> **OK**. Die LED leuchtet rot und es beepet 2x. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden ihren neuen 9-stelligen Mastercode ein und dann -> **OK**.


## Wichtiger Hinweis:

**Der Mastercode ist aus Sicherheitszwecken zu ändern, bevor das Schloss in Betrieb genommen wird.**

**Der Mastercode ist nicht per Reset wieder herstellbar. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie sich den Code gut merken, oder notieren Sie diesen und verwahren ihn an einem sicheren Ort.**

# NOKY SOLO S - DEUTSCH

---

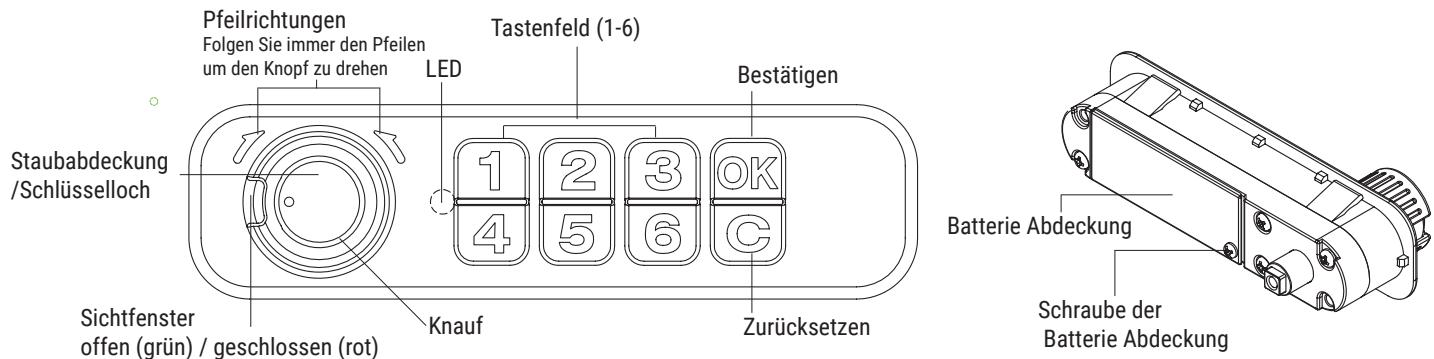

## NOKY SIGNAL-TABELLE

Aktion	Signal	LED	Anmerkung
Nach dem Batteriewechsel	N/A	Rot-Grün	LED leuchtet 9 mal
Niedrige Batterieleistung	N/A	Rot	LED blinkt wiederholt nach Öffnung des Schlosses
Tastendruck (1~66666666)	beep	Grün 1x	Bestätigung nach jedem Tastendruck
Eingabe korrekter Code	beep	Grün 1x	
Eingabe falscher Code	beep beep	Rot 2x	
Eingabe falscher Code 3x innerhalb von 5 min	beep beep beep beep beep....	Rot	ca. 15 Sekunden Warnsignal nach mehrfacher Falscheingabe des Codes
Wiederherstellung des Werkseinstellungscodes	beep 2x / beep 5x	Rot leuchtet auf / Rot 5x	Eingabe Mastercode / <b>C</b> -> <b>C</b> -> <b>OK</b>

# CODE BEISPIELE

Benutzercode (1-8 stellig)

Werkseinstellung:

**1**

Codebeispiel 1:

**6**

Codebeispiel 2:

**1 2 3**

Codebeispiel 3:

**1 2 6 4 3 6 2 5**

Mastercode (9 stellig)

Werkseinstellung:

**6 6 6 6 6 6 6 6 6**

Codebeispiel 1:

**1 2 3 1 2 3 1 2 3**

Codebeispiel 2:

**1 2 3 4 5 6 1 2 3**

Codebeispiel 3:

**6 2 1 5 3 4 4 6 1**

## Technische Eigenschaften

1) Batterie: 2x AAA

Hinweis: LED leuchtet auf, nachdem die Batterien ersetzt wurden.  
Inbetriebnahme erst, nachdem die LED erloschen ist.

2) Warnung niedrige Batteriespannung: LED blinkt rot auf, nachdem das Schloss geöffnet wurde. Das Schloss lässt sich nach der Warnung noch ca. weitere 100 Mal öffnen und schließen. Es wird empfohlen, die Batterien dennoch umgehend zu wechseln.

3) Temperatur / Feuchtigkeit :

Nutztemperatur: 5°C ~ 50°C      Lagertemperatur: -10°C ~ 60°C


Luftfeuchtigkeit: 45 ~ 55 % Rh

4) Garantie: 1 Jahr, bei korrekter Verwendung gemäß Bedienungsanleitung. Kein Garantieanspruch im Falle von mutwilliger Zerstörung oder Einbau in Umgebungen mit unangemessenen Umweltbedingungen.

## Hinweis zur Installation

Für den Fall, dass Sie das Schloss selbst montieren:

Stellen Sie sicher, dass der Antrieb mit dem Riegel während des Einbaus durch einen Widerstand fixiert wird und sich nicht bewegt.

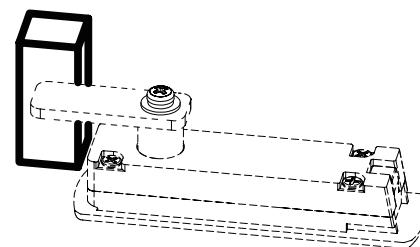

## BEDIENUNG NOKY SOLO S - EINZELNUTZER

### Schloss öffnen:

bei Sichtfenster: Rot

Geben Sie Ihren Benutzercode ein (Werkseinstellung **1**) und bestätigen (->) mit der **OK**-Taste. Drehen Sie anschließend den Knauf in Pfeilrichtung, um das Schloss zu öffnen (Sichtfenster: Grün).

### Schloss schließen:

bei Sichtfenster: Grün

Das Schloss wird ohne Eingabe eines Benutzercodes geschlossen.

Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung in die geschlossene Position.  
(Sichtfenster: Rot).

Überprüfen Sie durch Drehen am Knauf, dass das Schloss versperrt ist.

### Kombination ändern:

bei Sichtfenster: Grün

Das Schloss muss geöffnet sein, um einen neuen Code zu programmieren.


Geben Sie dazu ihren aktuellen Benutzercode ein, dann -> **C** -> **OK**.

Die LED leuchtet grün. Nun geben Sie innerhalb von 10 Sek. ihren neuen Benutzercode (1-8 stellig, frei wählbar) ein, dann -> **OK**.

### Wichtiger Hinweis:

**Vor Erstbenutzung des Schlosses ändern Sie den Code bitte von der Werkseinstellung **1** auf einen von Ihnen frei gewählten neuen Code.**

# NOKY SOLO S - ENGLISH

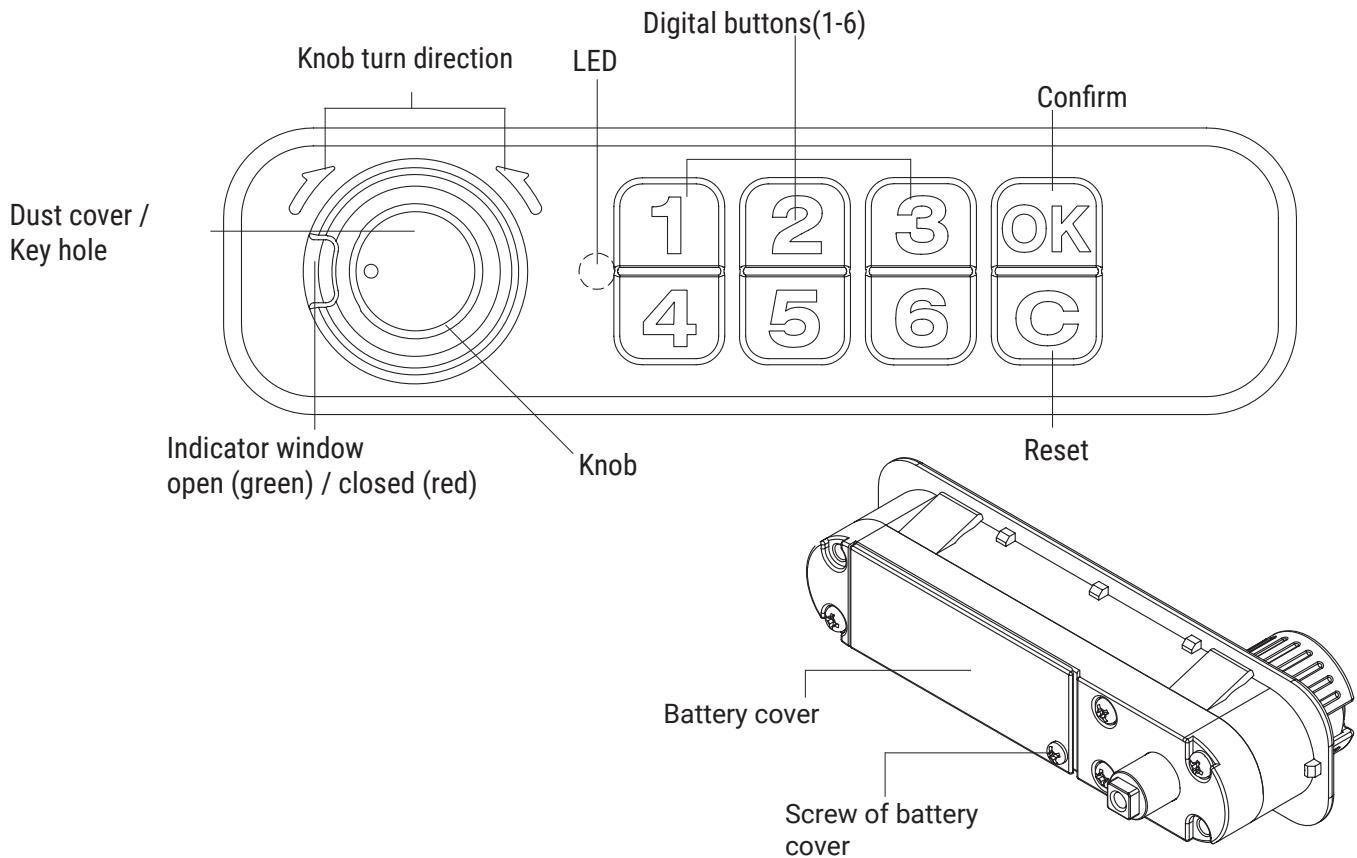

## CODE PROPERTIES

### Code

Factory pre-set code:

### Usercode

1

### Mastercode

6 6 6 6 6 6 6 6

Available combinations:

1 to 8-digits, freely selectable

necessarily 9-digits, freely selectable

## OPERATIONS NOKY SOLO S - SINGLE USER

### Open lock:

*Indicator window: red*

Insert the usercode (factory setting 1) and confirm (->) with OK -button. Turn the knob in arrow direction to open the lock (*indicator window: green*).

### Close lock:

*Indicator window: green*

The lock closing works without entering a code.

Turn the knob in arrow direction to closed position (*indicator window: red*).

Please check if the lock is securely closed by turning the knob.

### Change combination:

*Indicator window: green*

The lock needs to be opened before changing the code.

To change the code enter your current usercode, then -> C -> OK.

The LED lights up green. Now enter your new usercode (1-8 digits, freely selectable) within 10 seconds and confirm -> OK.

### Important notice:

Before using the lock for the first time, please change the code from the factory setting 1 to a freely selectable new code of your choice.

# MASTERCODE, EMERGENCY KEY

---

<b>Open lock: with mastercode</b> <i>Indicator window: red</i>	Enter the mastercode and confirm -> <b>OK</b> . Turn the knob in arrow direction to open the lock ( <i>indicator window: green</i> ).  To lock again turn the knob back towards the closed position ( <i>indicator window: red</i> ). Please check if the lock is securely closed by turning the knob.
---	--

---

<b>Open lock: with emergency key</b> <i>Indicator window: red</i>	Open the dust cover, insert the emergency key into the keyhole and open the lock by turning the knob towards the arrow direction ( <i>indicator window: green</i> ). The emergency key can't be removed, while the lock is opened (forced to close). The emergency key can only be removed after the knob was turned back to the closed position.
--	---

**The key does not provide code resets, it's only purpose is for emergency openings / closings.**

---

<b>Reset usercode to factory setting:</b> <i>Indicator window: red</i>	Enter the 9-digit mastercode -> <b>C</b> -> <b>OK</b> . LED flashes red plus 2 acoustic signals (beep, beep). Press -> <b>C</b> -> <b>C</b> -> <b>OK</b> within 1 second. The usercode was reset to the factory setting <b>1</b> , which is signaled by 5 quick beeps. The lock can now be opened with factory setting <b>1</b> .
---	--

---

<b>Change mastercode:</b>	Enter the 9-digit mastercode -> <b>C</b> -> <b>OK</b> . The red LED flashes and the lock beeps 2x. Enter your new 9-digit mastercode within 10 seconds, and confirm it with -> <b>OK</b> .
-------------------------------	--


## Important notice:

For security purposes the mastercode should be changed, before using the lock for the first time.

The Mastercode is not retrievable by reset. For that reason, make sure to remember your code well, or note it down and store it in a secure place.

# NOKY SOLO S - ENGLISH

---

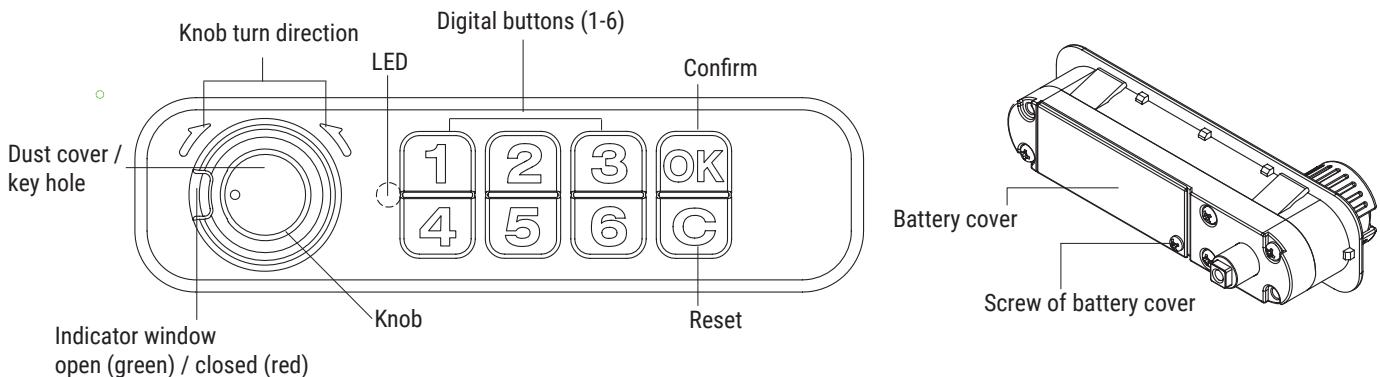

## NOKY SIGNAL-TABLE

Action	Signal	LED	Annotation
After replacing new batteries	N/A	red-green	LED flashes 9 times
Low battery warning	N/A	red	LED flashes repeatedly after opening
Press button (1~66666666)	beep	green 1x	Confirmation after each button press
Entry correct code	beep	green 1x	
Entry wrong code	beep beep	red 2x	
Entry wrong code 3x within 5 min	beep beep beep beep beep....	red	approx. 15 seconds warning signal after entering wrong codes repeatedly
Retrieve usercode factory setting	beep 2x / beep 5x	red flashes / red 5x	Entry mastercode / <b>C</b> -> <b>C</b> -> <b>OK</b>

# CODE EXAMPLES

Usercode (1-8 digits)

Factory setting:

1

Code example 1:

6

Code example 2:

1 2 3

Code example 3:

1 2 6 4 3 6 2 5

Mastercode (9 digits)

Factory setting:

6 6 6 6 6 6 6 6 6

Code example 1:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Code example 2:

1 2 3 4 5 6 1 2 3

Code example 3:

6 2 1 5 3 4 4 6 1

## Technical specifications

1) Battery: 2x AAA

Note: LED light flashes after replacing the batteries.

Please do not operate the lock, before the LED stops flashing.

2) Low battery warning: The red LED flashes repeatedly when battery is low. The lock can be opened and closed approx. another 100 times after the initial warning. But we recommend changing the batteries after the initial warning.

3) Temperature / Moisture :

Operating temperature: 5°C ~ 50°C


Storage temperature: -10°C ~ 60°C

Operating moisture: 45 ~ 55 % Rh

4) Warranty: 1 year, based on proper operation followed by the operation manual. No warranty claim, in case of intentional damage to the product or installation in an environment with inappropriate conditions.

## Notice of installation

If you assemble the cam by yourself, please make sure to put the cam against an obstacle during installation, to prevent it from moving:

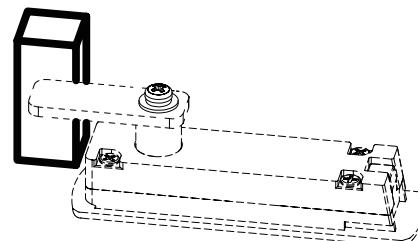

## OPERATIONS NOKY SOLO S - SINGLE USER

### Open lock:

Indicator window: red

Insert the usercode (factory setting 1) and confirm (->) with OK -button. Turn the knob in arrow direction to open the lock (indicator window: green).

### Close lock:

Indicator window: green

The lock closing works without entering a code.

Turn the knob in arrow direction to closed position (indicator window: red).

Please check if the lock is securely closed by turning the knob.

### Change combination:

Indicator window: green

The lock needs to be opened before changing the code.

To change the code enter your current usercode, then -> C -> OK.

The LED lights up green. Now enter your new usercode (1-8 digits, freely selectable) within 10 seconds and confirm -> OK.

### Important notice:

Before using the lock for the first time, please change the code from the factory setting 1 to a freely selectable new code of your choice.