


NOKY SOLO P - DEUTSCH

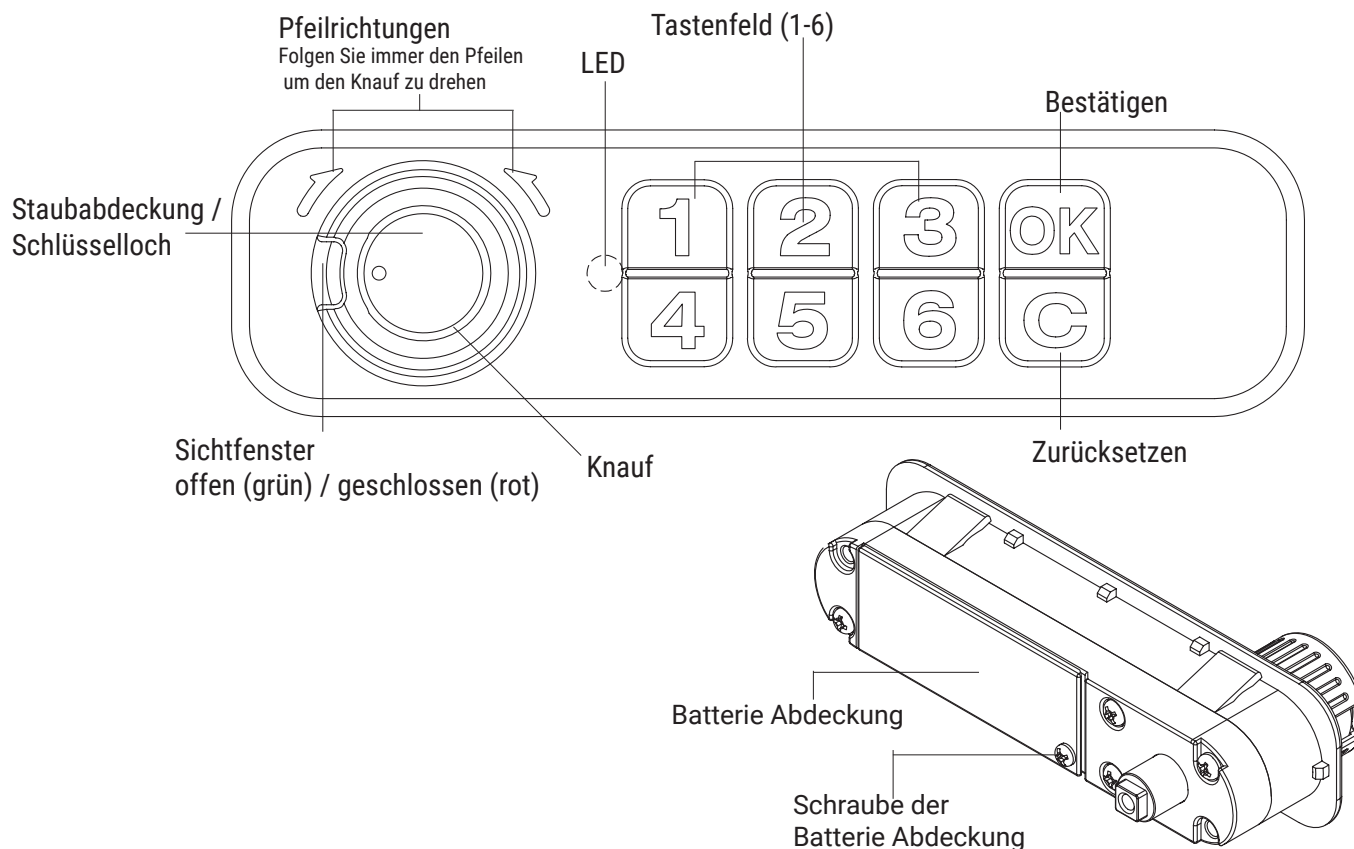

CODE EIGENSCHAFTEN

Code	Benutzercode	Mastercode
Werkseinstellungscode der Fabrik:	1	666 666 666
Verfügbare Kombinationen:	1 bis 8-stellig, frei wählbar	zwingend 9-stellig, frei wählbar

BEDIENUNG NOKY SOLO P - MULTINUTZER

- Schloss öffnen:**
bei Sichtfenster: Rot
- Geben Sie Ihren Benutzercode ein (Werkseinstellung **1**) und bestätigen (->) mit der **OK**-Taste. Drehen Sie anschließend den Knauf in Pfeilrichtung, um das Schloss zu öffnen (*Sichtfenster: Grün*).
- Schloss schließen:**
bei Sichtfenster: Grün
- Das Schloss ist solange aufgesperrt, bis Sie einen neuen Benutzercode eingeben und diesen mit **OK** bestätigen.
Drehen Sie anschließend den Knauf in Pfeilrichtung um das Schloss zu schließen (*Sichtfenster: Rot*).
Überprüfen Sie durch Drehen am Knauf, dass das Schloss versperrt ist.
- Kombination ändern:**
bei Sichtfenster: Grün
- Wann immer das Schloss geöffnet ist, können Sie einen neuen Code eingeben und diesen mit **OK** bestätigen (Gilt nicht für Öffnungen mit dem Notöffnungsschlüssel).

Wichtiger Hinweis:

Vor Erstbenutzung des Schlosses ändern Sie den Code bitte von der Werkseinstellung **1 auf einen von Ihnen frei gewählten neuen Code.**

MASTERCODE, NOTÖFFNUNGSSCHLÜSSEL

Schloss öffnen: mit Mastercode *bei Sichtfenster: Rot*

Geben Sie den Mastercode ein, dann -> **OK**.
Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung, um das Schloss zu öffnen (*Sichtfenster: Grün*).
Das Schloss beginnt zu beepen und die LED rot zu blinken, um anzuzeigen, dass es mit dem Mastercode geöffnet wurde. Um das akustische Signal auszuschalten drücken Sie **OK**, die LED blinkt weiter.

Wollen Sie wieder verschließen, drücken Sie -> **OK**. Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Knauf auf geschlossen (*Sichtfenster: Rot*).
Überprüfen Sie durch Drehen am Knauf, dass das Schloss versperrt ist.

Schloss öffnen: Notöffnungsschlüssel *bei Sichtfenster: Rot*

Öffnen Sie die Staubabdeckung, stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und öffnen Sie das Schloss in Pfeilrichtung (*Sichtfenster: Grün*).
Während das Schloss geöffnet ist, kann der Schlüssel nicht abgezogen werden (Schließzwang). Der Schlüssel kann erst wieder abgezogen werden, wenn der Knauf auf die geschlossene Position zurückgedreht wurde.

Der Schlüssel dient nicht zur Code-Neuvergabe, sondern zur Notöffnung / -schließung.

Benutzercode auf Werks- einstellung zurücksetzen: *bei Sichtfenster: Rot*

Geben Sie den 9-stelligen Mastercode ein, dann -> **C** -> **OK**. Die LED leuchtet rot und es ertönt 2x ein akustisches Signal (beep, beep).
Drücken Sie innerhalb 1 Sek. -> **C** -> **C** -> **OK**.
Der Benutzercode wurde nun auf die Werkseinstellung **1** zurückgesetzt, und durch 5-faches schnelles beepen bestätigt.

Sie können das Schloss nun mithilfe des Werkseinstellungscodes **1** öffnen.

Mastercode ändern:

Geben Sie den 9-stelligen Mastercode ein, dann -> **C** -> **OK**.
Die LED leuchtet rot und es beep 2x.
Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden ihren neuen 9-stelligen Mastercode ein und dann -> **OK**.

Signal beepen deaktivieren - Bei Fehleingabe

Bei fehlerhafter Code- / Mastercode-Eingabe signalisiert das Schloss durch blinken der roten LED und dauerhaftes beepen, dass eine Fehleingabe getätigt wurde. Sollte dies der Fall sein, geben Sie den Mastercode ein, dann -> **OK**.
Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung um das Schloss zu öffnen (*Sichtfenster: Grün*).
Drücken Sie **OK** und verschließen Sie das Schloss wieder (*Sichtfenster: Rot*).
Nun können Sie ihre ursprüngliche Eingabe wiederholen.


Im Falle einer leeren Batterie lässt sich das Schloss weiterhin mit dem Notöffnungsschlüssel öffnen.

Wichtiger Hinweis:

Der Mastercode ist aus Sicherheitszwecken zu ändern, bevor das Schloss in Betrieb genommen wird.

Der Mastercode ist nicht per Reset wieder herstellbar. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie sich den Code gut merken, oder notieren Sie diesen und verwahren ihn an einem sicheren Ort.

NOKY SOLO P - DEUTSCH

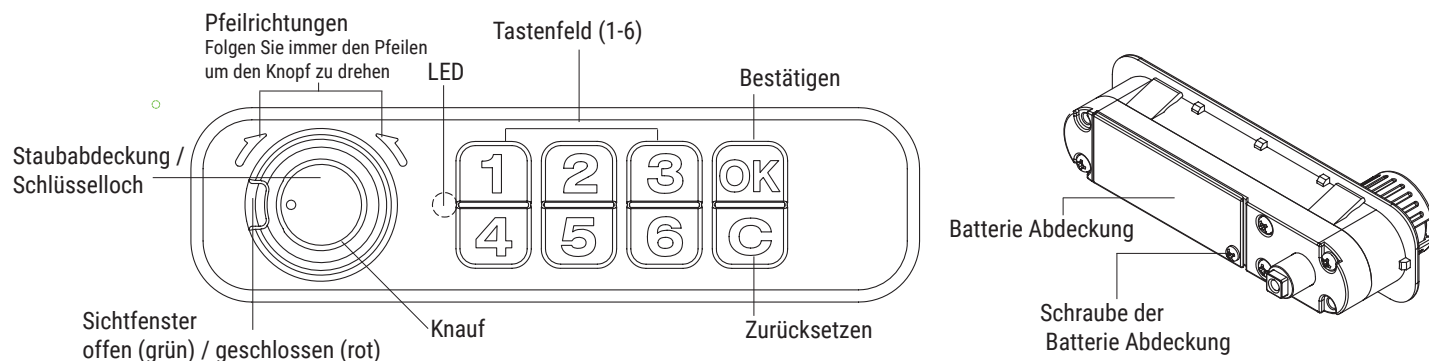

NOKY SIGNAL-TABELLE

Aktion	Signal	LED	Anmerkung
Nach dem Batteriewechsel	N/A	Rot-Grün	LED leuchtet 9 mal
Niedrige Batterieleistung	N/A	Rot	LED blinkt wiederholt nach Öffnung des Schlosses
Tastendruck (1~66666666)	beep	Grün 1x	Bestätigung nach jedem Tastendruck
Eingabe korrekter Code	beep	Grün 1x	
Eingabe falscher Code	beep beep	Rot 2x	
Eingabe falscher Code 3x innerhalb von 5 min	beep beep beep beep beep....	Rot	ca. 15 Sekunden Warnsignal nach mehrfacher Falscheingabe des Codes
Wiederherstellung des Werkeinstellungscodes	beep 2x / beep 5x	Rot leuchtet auf / Rot 5x	Eingabe Mastercode / C -> C -> OK
Eingabe des Master Codes ohne den Knauf auf die Offen-Position zu drehen	beep beep beep beep... (bis Batterie leer)	Rot blinkt wiederholt	Fehlerbehebung: 1) Eingabe des richtigen Benutzercodes - OK 2) Wiedereingabe des Master Codes und Durchführung der Öffnen und Schließen Operationen.
Öffnung mit Master Code ohne den Knauf zurück auf Geschlossen-Position zu drehen	beep beep beep beep... (bis Batterie leer)	Rot blinkt wiederholt	Fehlerbehebung: Stoppen Sie das beepen, indem Sie OK drücken, oder einen Code eingeben und OK drücken. Danach drehen Sie den Knauf erneut auf die Geschlossen Position (Sichtfenster: Rot)

CODE BEISPIELE

Benutzercode (1-8 stellig) Werkseinstellung: **1**
Codebeispiel 1: **6**
Codebeispiel 2: **1 2 3**
Codebeispiel 3: **1 2 6 4 3 6 2 5**

Mastercode (9 stellig) Werkseinstellung: **6 6 6 6 6 6 6 6 6**
Codebeispiel 1: **1 2 3 1 2 3 1 2 3**
Codebeispiel 2: **1 2 3 4 5 6 1 2 3**
Codebeispiel 3: **6 2 1 5 3 4 4 6 1**

Technische Eigenschaften

1) Batterie: 2x AAA

Hinweis: LED leuchtet auf, nachdem die Batterien ersetzt wurden.
Inbetriebnahme erst, nachdem die LED erloschen ist.

2) Warnung niedrige Batteriespannung: LED blinkt rot auf, nachdem das Schloss geöffnet wurde. Das Schloss lässt sich nach der Warnung noch ca. weitere 100 Mal öffnen und schließen. Es wird empfohlen, die Batterien dennoch umgehend zu wechseln.

3) Temperatur / Feuchtigkeit :

Nutztemperatur: 5°C ~ 50°C Lagertemperatur: -10°C ~ 60°C


Luftfeuchtigkeit: 45 ~ 55 % Rh

4) Garantie: 1 Jahr, bei korrekter Verwendung gemäß Bedienungsanleitung. Kein Garantieanspruch im Falle von mutwilliger Zerstörung oder Einbau in Umgebungen mit unangemessenen Umweltbedingungen.

Hinweis zur Installation

Für den Fall, dass Sie das Schloss selbst montieren:

Stellen Sie sicher, dass der Antrieb mit dem Riegel während des Einbaus durch einen Widerstand fixiert wird und sich nicht bewegt.

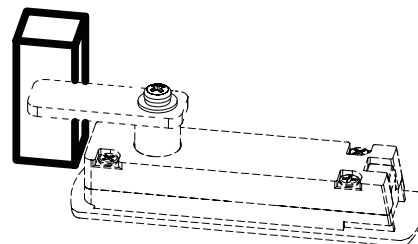

BEDIENUNG NOKY SOLO P - MULTINUTZER

Schloss öffnen:

bei Sichtfenster: Rot

Geben Sie ihren Benutzercode ein und bestätigen (->) mit der **OK**-Taste. Drehen Sie anschließend den Knauf in Pfeilrichtung, um das Schloss zu öffnen (Sichtfenster: Grün).

Schloss schließen:

bei Sichtfenster: Grün

Das Schloss ist solange aufgesperrt, bis Sie einen neuen Benutzercode eingeben und diesen mit **OK** bestätigen.

Drehen Sie anschließend den Knauf in Pfeilrichtung um das Schloss zu schließen (Sichtfenster: Rot).

Überprüfen Sie durch Drehen am Knauf, dass das Schloss versperrt ist.

Kombination ändern:

bei Sichtfenster: Grün

Wann immer das Schloss geöffnet ist, können Sie einen neuen Code eingeben und diesen mit **OK** bestätigen. (Gilt nicht für Öffnungen mit dem Notöffnungsschlüssel)

Wichtiger Hinweis:

Vor Erstbenutzung des Schlosses ändern Sie den Code bitte von der Werkseinstellung **1 auf einen von Ihnen frei gewählten neuen Code.**