



RS 110 C SB

**BURG  
WÄCHTER**

RS 110 C SB

**BURG  
WÄCHTER**

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

BA RS 110 C SB, EBA 21072Z

- de* Bedienungs- und Montageanleitung
- en* Assembly and user manuals
- fr* Instruction de montage et mode d'emploi
- nl* Montage- en gebruiksaanwijzing
- it* Istruzioni d'uso e di montaggio

## Language

<i>de</i>	Deutsch .....	4
<i>en</i>	English .....	7
<i>fr</i>	Français .....	10
<i>nl</i>	Nederlands .....	13
<i>it</i>	Italiano .....	16

Weitere Sprachen auf:  
[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

Further languages at:  
[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Structure

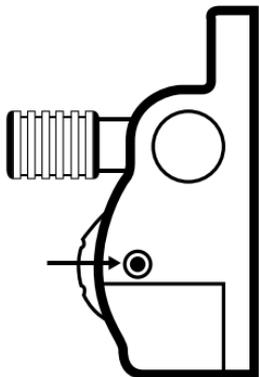


Abb. 1

## Bedienung

### Öffnen

Zum Öffnen drehen Sie die vier Einstellräder entlang der Markierung auf Ihren individuell eingestellten Code bzw. auf den voreingestellten Werkscode 0-0-0-0.

Die Einstellräder stoppen automatisch bei Null, wenn sie in Richtung Schiebelbolzen gedreht werden. Diese Funktion hilft dabei, das Schloss bei ungünstigen Lichtverhältnissen zu öffnen, indem man die Klicks der drehenden Einstellräder zählt.

### Einstellung Ihres individuellen Codes:

Drücken Sie den in Abb. 1 dargestellten Stift auf der Kopfseite des Gehäuses vollständig ein. Drehen Sie die Einstellräder auf die von Ihnen gewünschte Zahlenkombination. Stellen Sie hierbei sicher, dass die Ziffern mittig positioniert und eingerastet sind. Entlasten sie nun den Stift sodass er in seine Ausgangsposition zurückfährt.

### Der neue Code ist nun eingestellt.

**Anmerkung:** Bei Verlust des Zahlencodes ist das Öffnen des Schlosses nicht mehr möglich.