

EXIT SPOT A

2096.212
Schwarz / Black

2096.218
Weiß / White



Inhalt / Content



1 USB-Ladeanschluss
USB Charger


1 Ethernetanschluss
Ethernet port
(RJ45)

1 Steckdose
Socket


1 Kabel (1,5 Meter)
Cable (1.5 meters)



A Bohrung / Drill

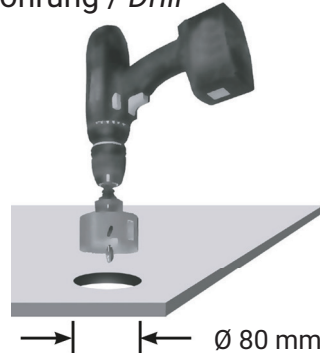


B Einsetzen / Insert

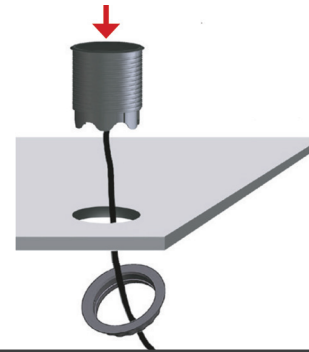

C Befestigung / Plug in

Den unter der Tischplatte anzubringenden Kunststoffring im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gut festdrehen / Turn the plastic fastening nut clockwise as far up the thread as possible. Make sure that it has been thoroughly tightened.

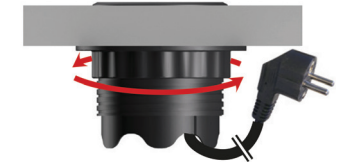

1 Anschluss / Connect

Stecker in die EXIT Spot Steckdose stecken. / Connect plug to EXIT Spot.



2 Lösen / Release

Den Einsatz solange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er sich löst. / Rotate plug counter-clockwise until loose.




3 Einstellen / Adjust

Der Einsatz sitzt nun locker. Die gewünschte Höhe einstellen (siehe nächster Schritt). The inner part should now be loose. Adjust to desired level (see next step).



4 Höhe Anpassen / Adjust level

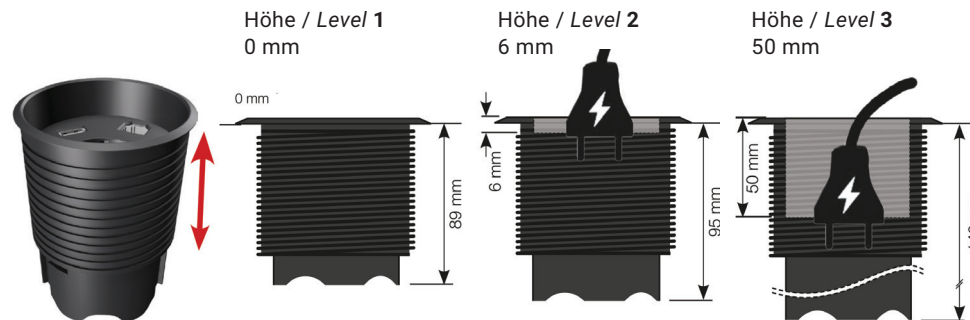

5 Arretieren / Lock

Im Uhrzeigersinn festdrehen / Rotate clockwise



Höhe / Level 1, 2



Höhe / Level 3