



Mittelscharnier / Centre hinge


1 Zum Anschrauben For screwing on

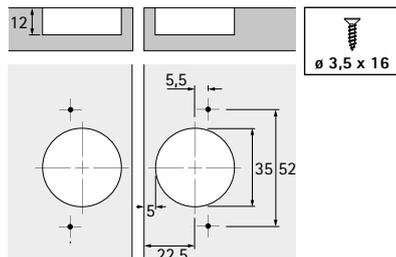


Zum Einpressen For pressing in

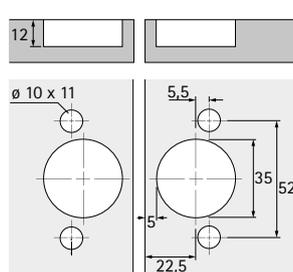

i Drehpunktversatz Pivot offset

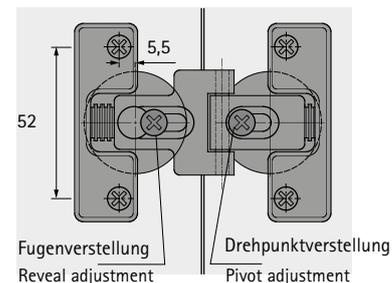

i Drehpunktversatz Pivot offset

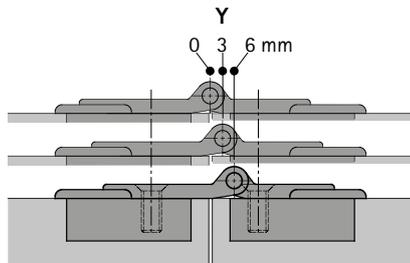

Y mm	X mm
0	0
3	6
6	12

Beispielhaft für Fuge = 3 mm
Example for reveal = 3 mm

Türversprung Door offset

