


SmarTray

Stahl / steel - Laptop

Technik für Möbel













9 208 312

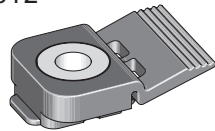


Bitte beachten:
Bei Verwendung des Verbindungssets,
zuerst die Verbinder vormontieren
(siehe Montageanleitung MTA 9 298 286)



Please note:
When using the connector set,
pre-assemble the connectors at first
(see assembly instruction MTA 9 298 286)

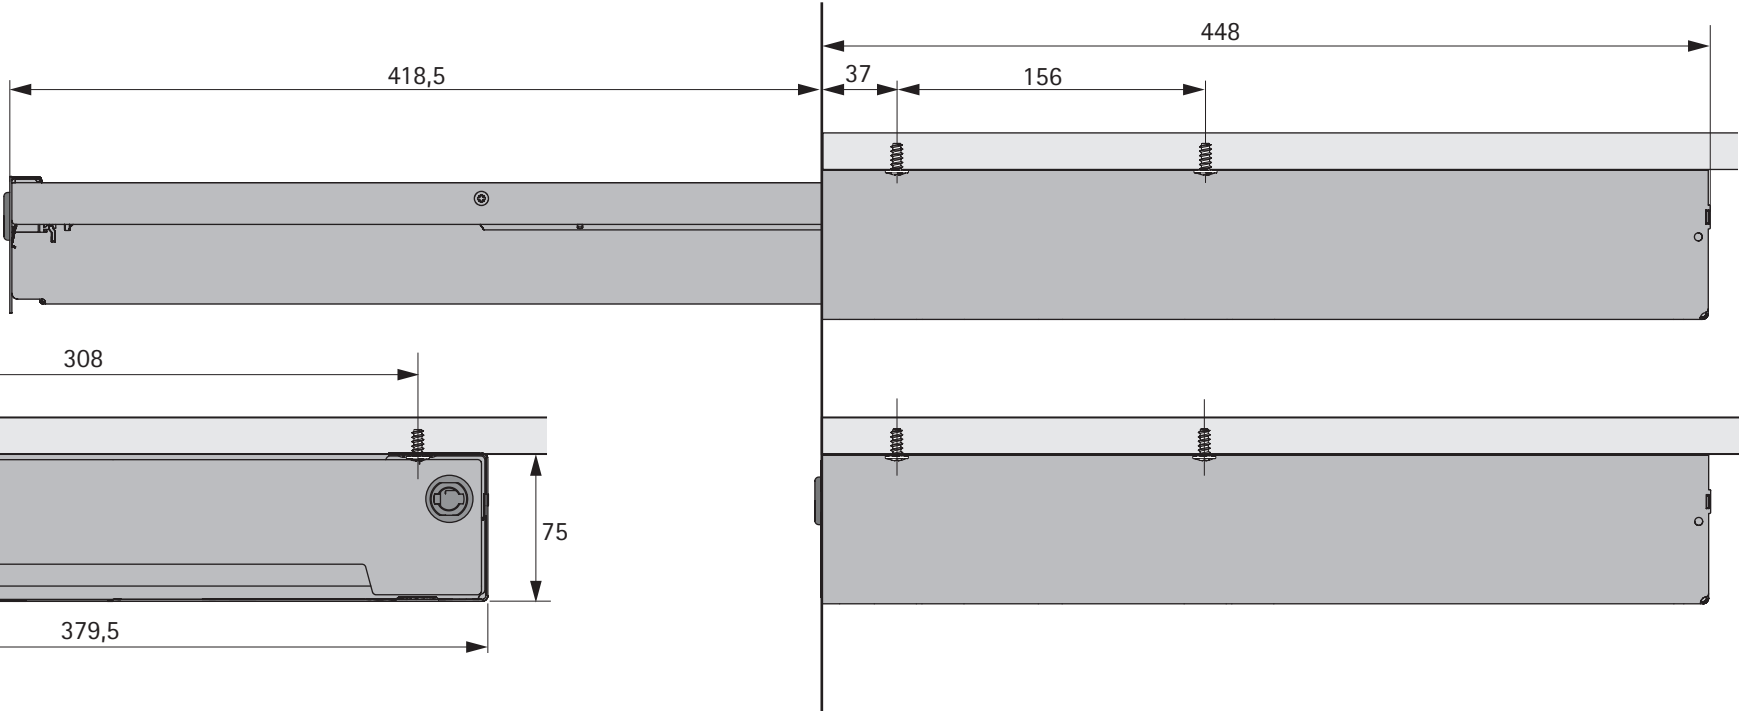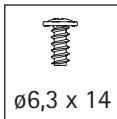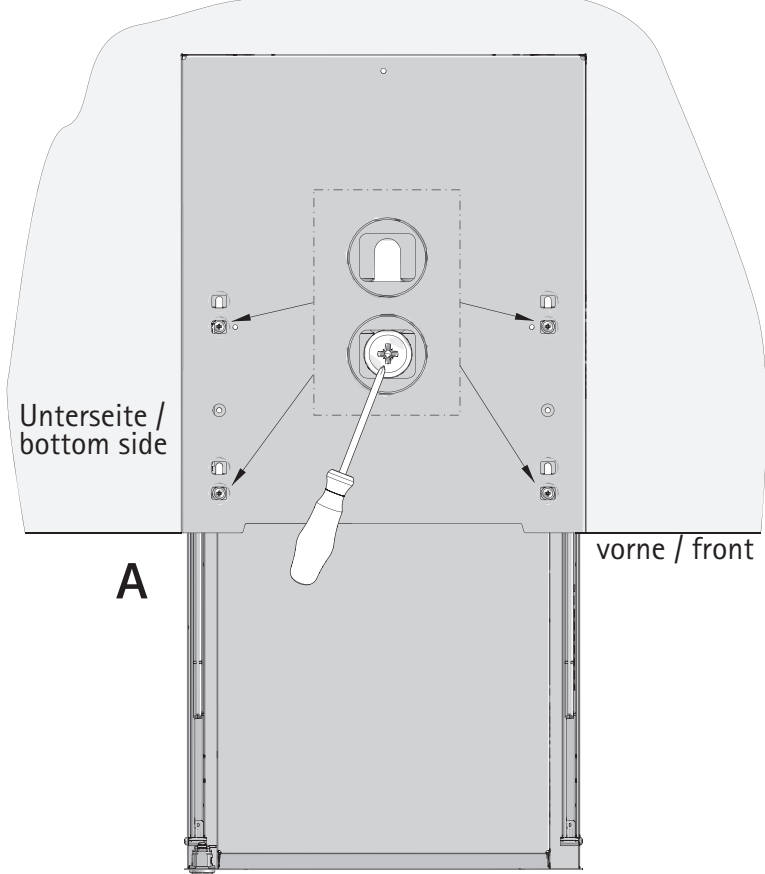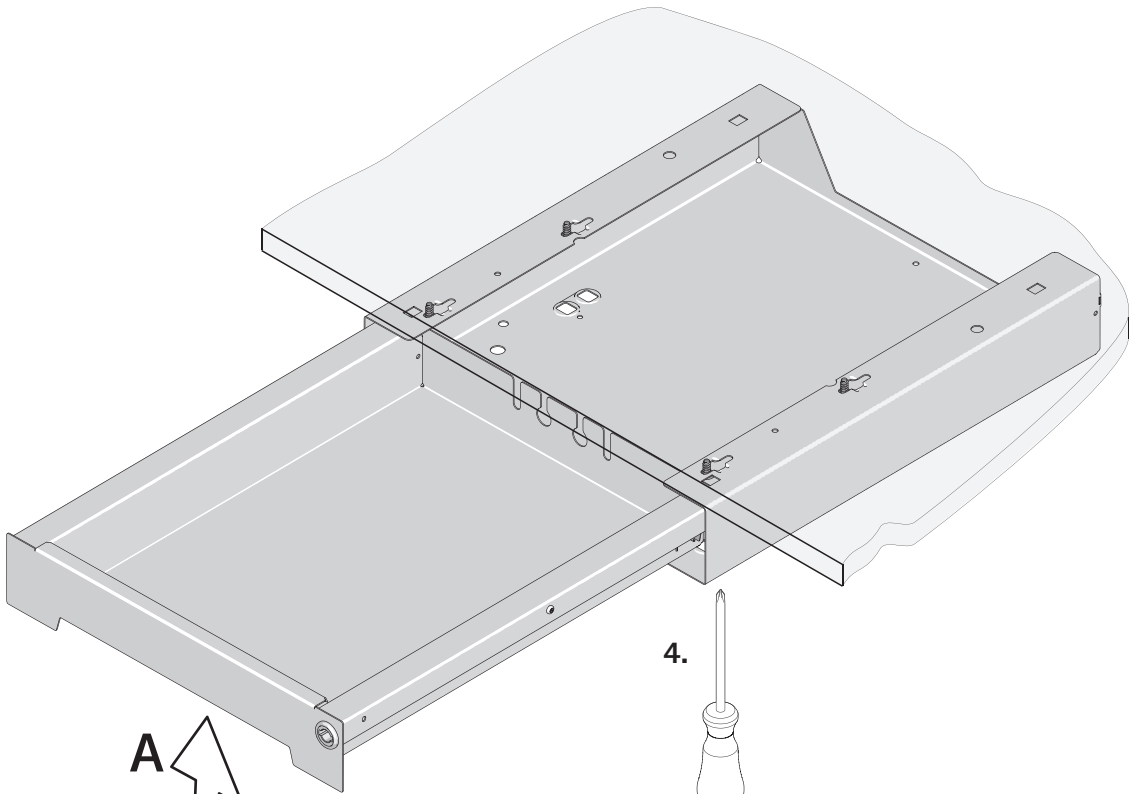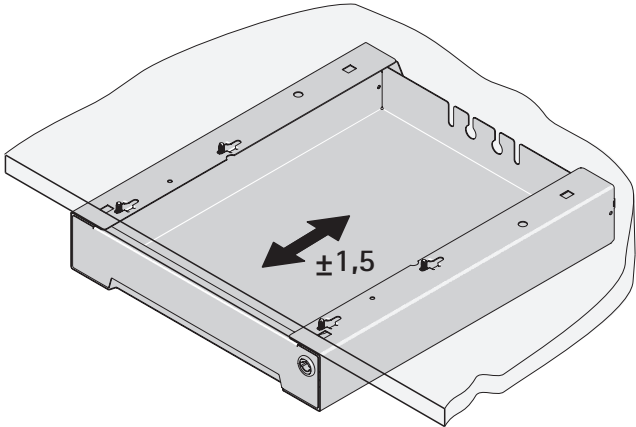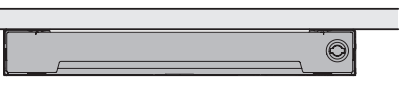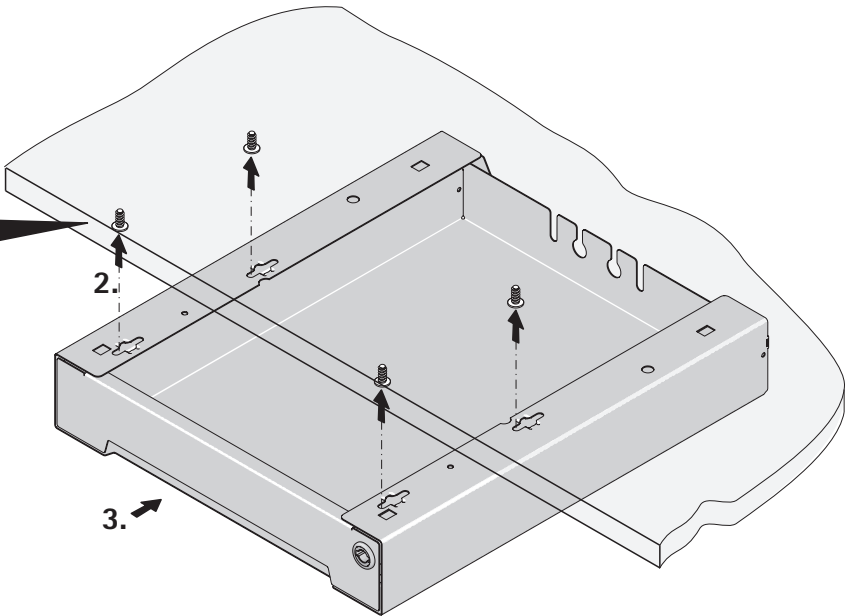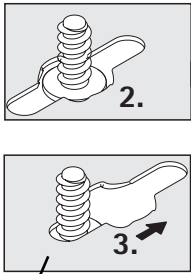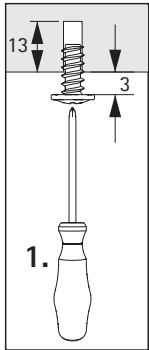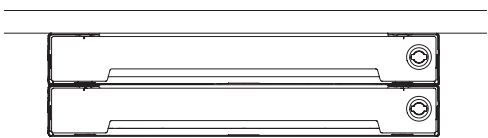

308

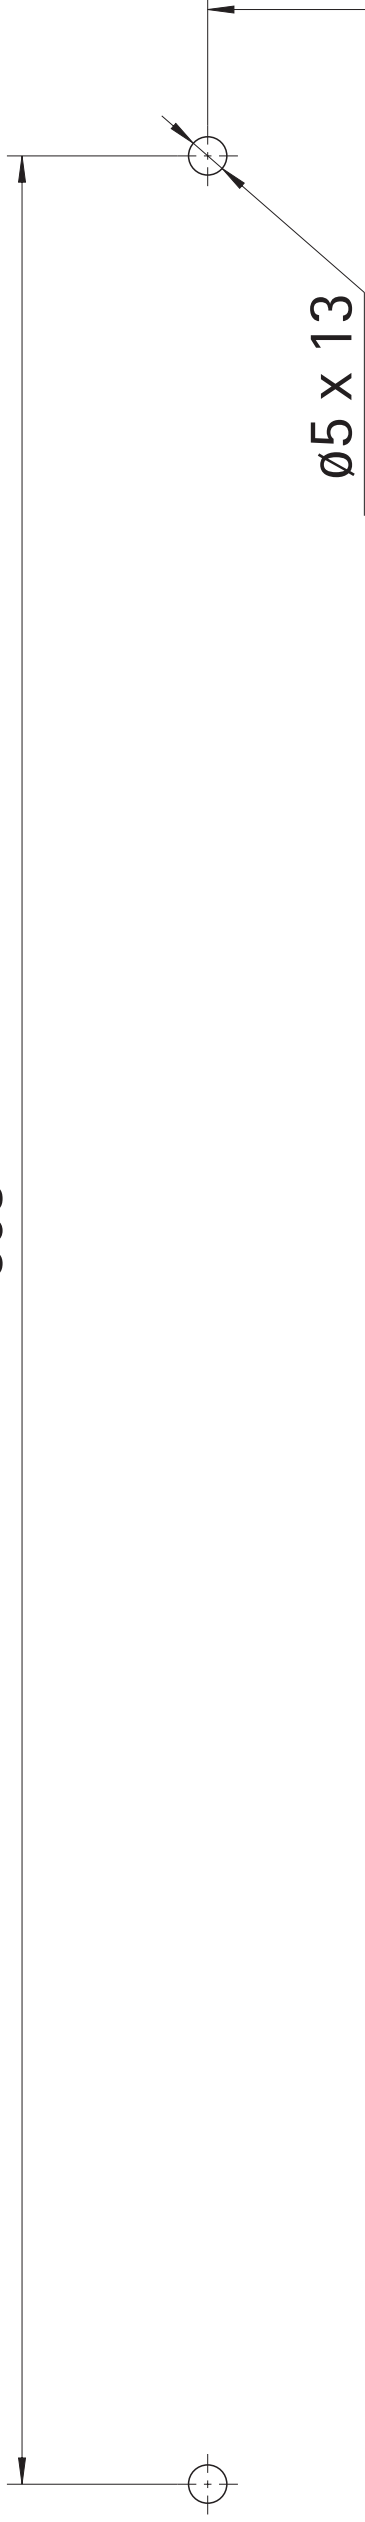

Bohrschablone / drill template

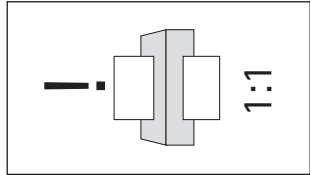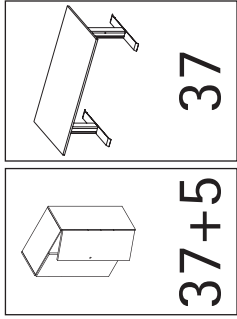

* 37

Korpusvorderkante / carcass front edge

