


Montageanleitung Planet KG-SM-Set schmal

Ideal für das nachträgliche Abdichten von Glas-, Metall-, Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren

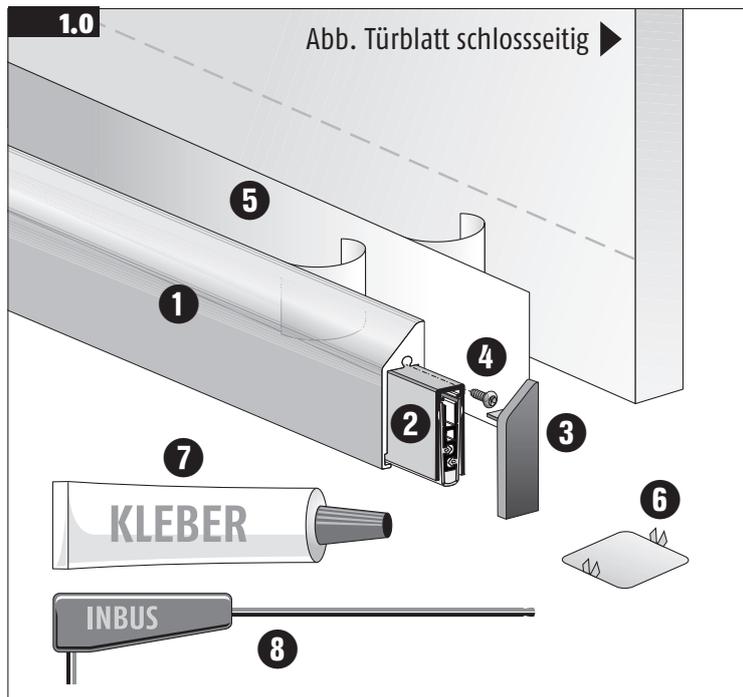

Geeignet für das nachträgliche Abdichten von **glatten** Glas-Innentüren.

Stückliste

Bitte prüfen Sie, ob folgende Bestandteile im Karton enthalten sind:

- 1 1 x Schutzprofil mit aufgeklebtem doppelseitigem Klebband
Achtung! Klebband nicht für Strukturglas geeignet
→ Bitte kontaktieren Sie Planet
- 2 1 x Absenkdichtung
- 3 2 x Abdeckplatten Schutzprofil (DIN links / DIN rechts)
- 4 Befestigungsschraube
- 5 1 x alufarbene Folie (nur für Glastüren)
- 6 1 x Auflaufplatte
- 7 1 x Montagekleber
- 8 1 x Inbus-Schlüssel

2.0 Anpassen Schutzprofil/Absenkdichtung auf Türblattbreite

2.1 Kürzen des Schutzprofils

Messen Sie das Breitenmass des Türblattes (= Mass X). Kürzen Sie – sofern notwendig – das Schutzprofil 1 auf Türblattbreite (= Mass X - 7).

2.2 Kürzen der Absenkdichtung

Kürzen Sie nun die Absenkdichtung 2 mit einem geraden, sauberen Schnitt auf das Mass des Schutzprofils (= Mass X - 7 mm).

Wichtiger Hinweis:




Max. Kürzen der Absenkdichtung 125 mm.

3.0 Vorbereitung der Absenkdichtung und des Schutzprofils

Variante A: Verkleben Sie nun die Absenkdichtung 2 mit dem Schutzprofil 1 am Dichtungsrücken mit 4 bis 5 Klebepunkten. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten Montagekleber 7. Befestigen Sie die Dichtung auf der gegenüberliegenden Seite des Auslöseknopfes mit der Schraube 4.

Variante B (ohne kleben, nur schrauben): Schrauben Sie die Schraube 4 auf der gegenüberliegenden Seite des Auslöseknopfes in das Schutzprofil 1. Schieben Sie die Dichtung 2 hinein. (Absenkdichtung ist demontierbar)

Beide Varianten, A und B: Setzen Sie die Abdeckplatte 3 auf.

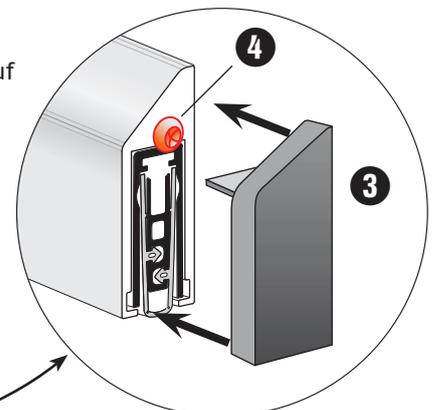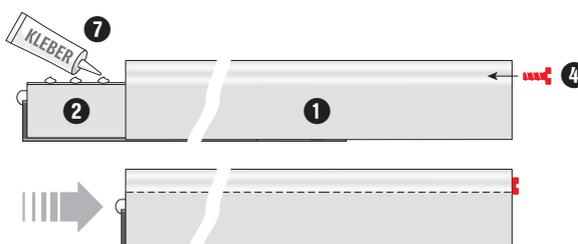
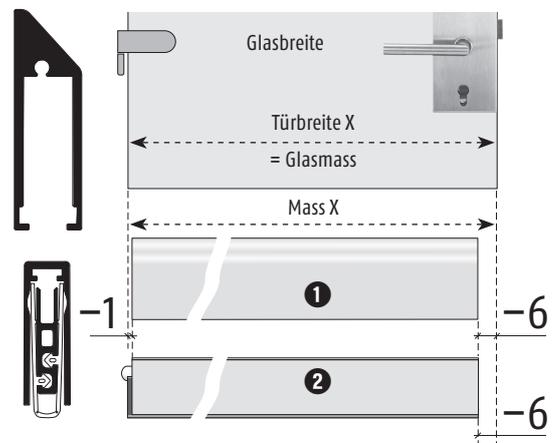


Montageanleitung Planet KG-SM-Set schmal

Ideal für das nachträgliche Abdichten von Glas-, Metall-, Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren

4.0 Aufkleben der Alufolie (nur bei Glastüren)



Ziehen Sie nun die mitgelieferte Alufolie **4** auf die gereinigte untere Glastürkante blasenfrei auf.

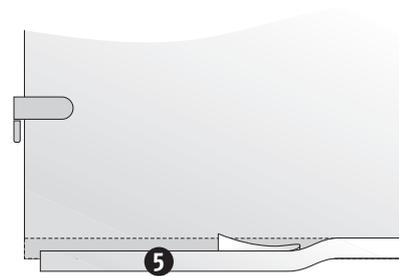

5.0 Aufbringen der Planet Dichtung auf die Alufolie (nur bei Glastüren)


Entfernen Sie nun die Kaschierfolie des doppelseitigen Klebbandes auf der Rückseite Ihres vorbereiteten Schutzprofils **1 + 2** und kleben Sie das Profil auf die bereits aufgeklebte, gereinigte Alufolie (nur bei Glastüren) oder direkt auf die gereinigte Tür. Drücken Sie das Ganze fest aneinander.

Achten Sie darauf, dass der Auslöseknopf bandseitig ist!

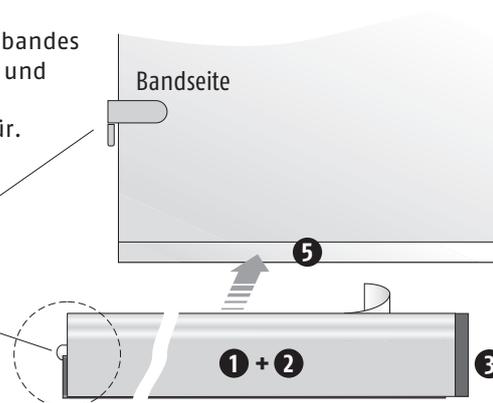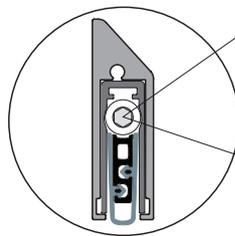


6.0 Anbringen der Auflaufplatte (Schutz der Holz zarge)

Befestigen Sie die Auflaufplatte **6** mittig der Druckstelle des Auslöseknopfes in der Türzarge (nur bei Holz zarge). Bei einer Stahlzarge ist die Auflaufplatte nicht notwendig.


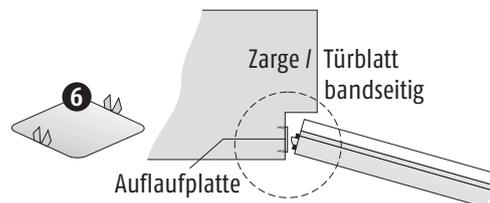


7.0 Die Hubregulierung

Durch Drehen des Auslöseknopfes mit dem Inbus-Schlüssel **8** kann der Hub reguliert werden. Achten Sie auch auf die Endstellung der Abschrägung des Auslöseknopfes zur Zarge (siehe Abb. unten).

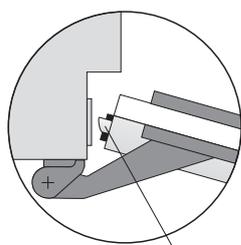

Stellung Auslöseknopf zum Türfalz bandseitig

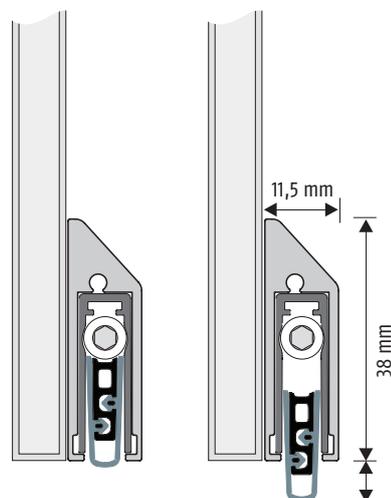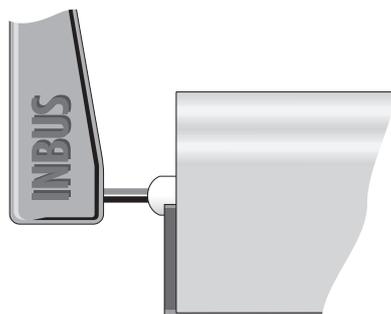

Hub von 5 bis max. 16 mm