


Bohrlehren

- ▶ EverFix / Lift Advanced
- ▶ Für Verbindungsbeschläge / Klappenbeschläge


Ankörnlehre für EverFix

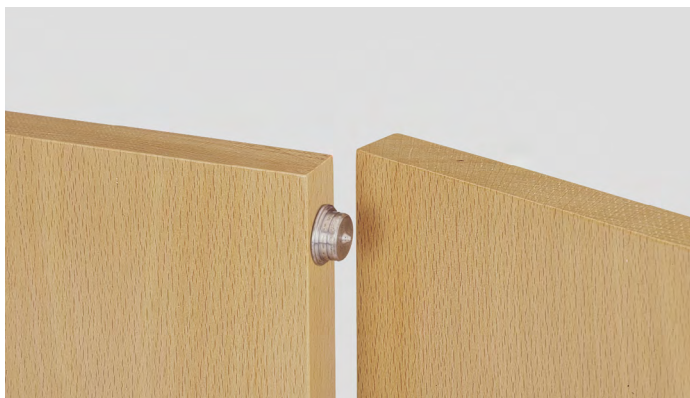

- ▶ Zum Ankörnen von EverFix Verbindungsbeschlägen

Bestell-Nr.	VE
0 079 692	1 St.

Bohrlehre LiftAdvanced

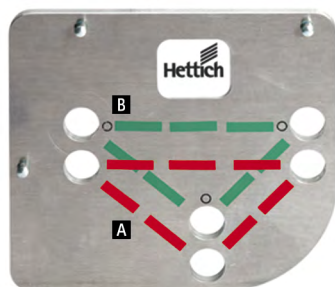


- ▶ Zum Bohren von Lift Advanced Klappenbeschlägen
- ▶ A: Bohrbild für durchgehende Seiten
- ▶ B: Bohrbild für durchgehenden Oberboden
- ▶ Aluminium
- ▶ Zubehör Hülsenbohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:

- ▶ Hülsenbohrer, siehe Seite 1068

Bestell-Nr.	VE
9 131 495	1 St.

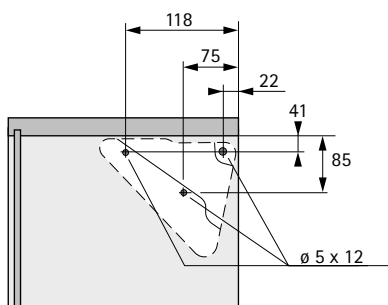

Hinweise

Holzbohrer, Bohrdurchmesser 8 mm, siehe Seite 1070



hettich.com/short/aba721