
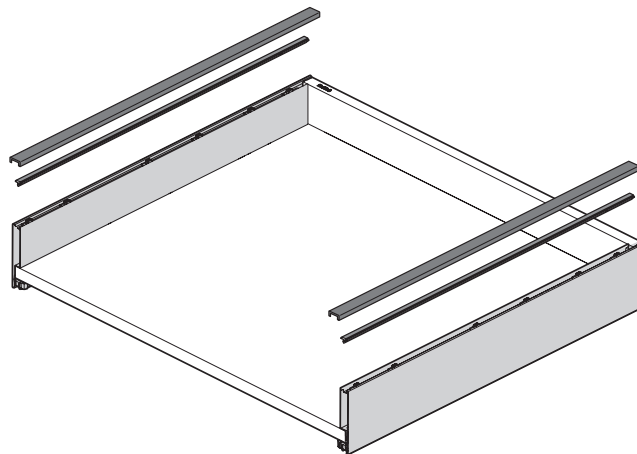
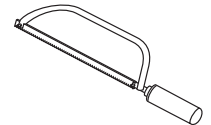
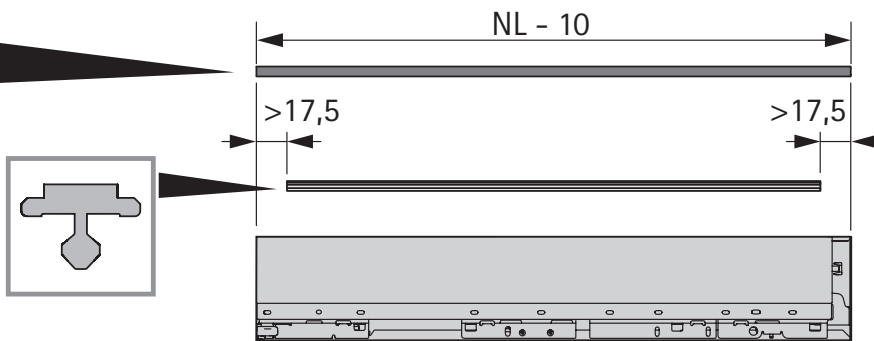
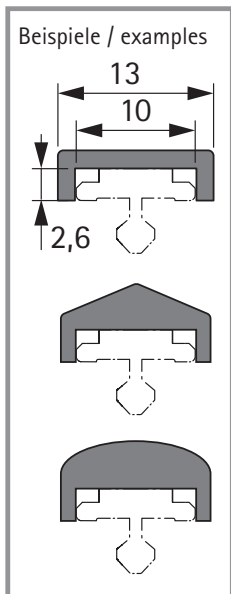


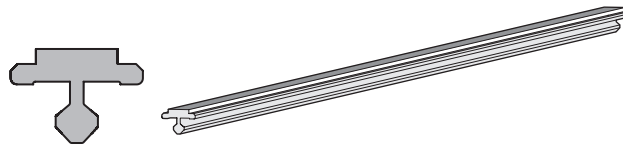

Hinweise zur Vermeidung von Fehlern beim Kleben

- Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.
- Verkleben erst nach vollständigem Abtrocknen.
- Klebepads fest andrücken

Recommendations for the prevention of errors during bonding

- Surfaces must be clean, dry, grease- and dust free.
- To be used only after complete drying.
- Adhesive pads press firmly

