
English

Deutsch

Cable Tray Click Kabelwanne Click PA-CT000X-XX

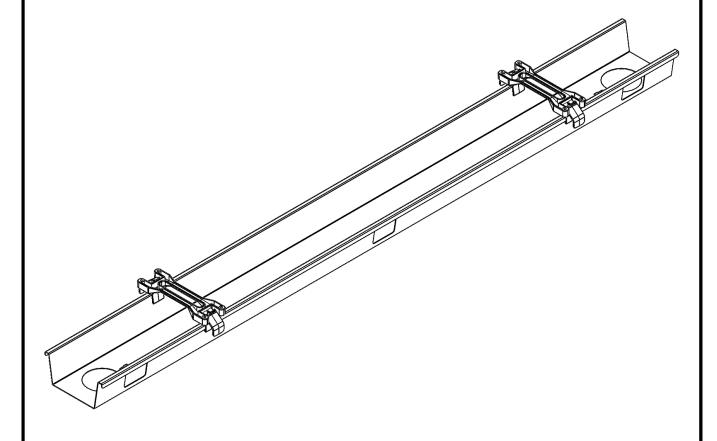



Assembly Manual


Read this manual thoroughly and store in a safe place.


Montageanleitung


Bitte sorgfältig lesen und sicher aufbewahren.





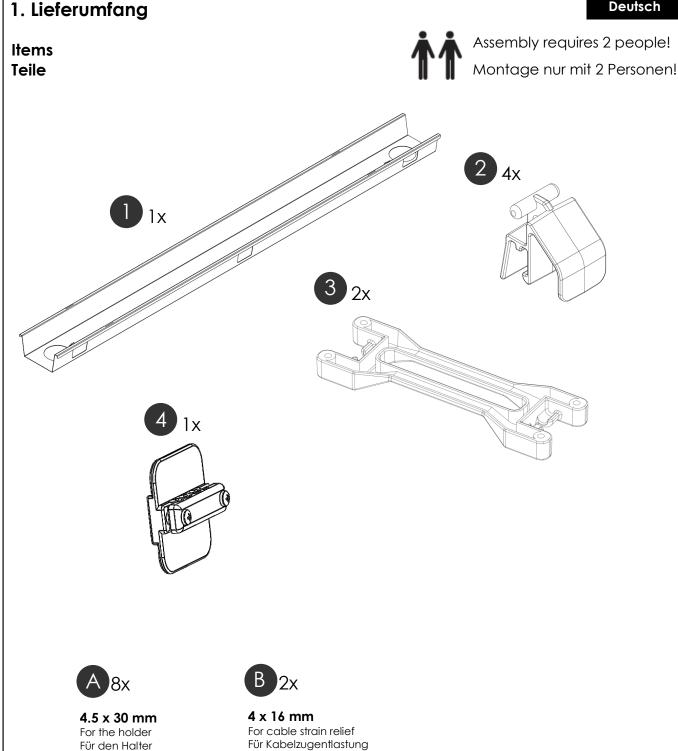




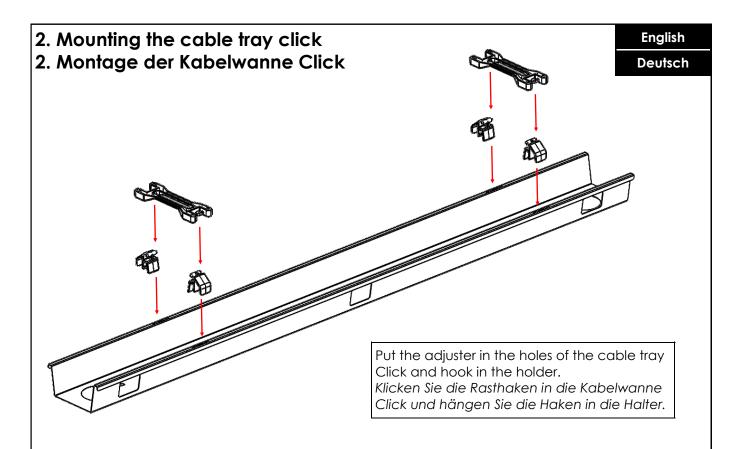

2.1 Mounting the cable tray click

2.1 Montage der Kabelwanne Click

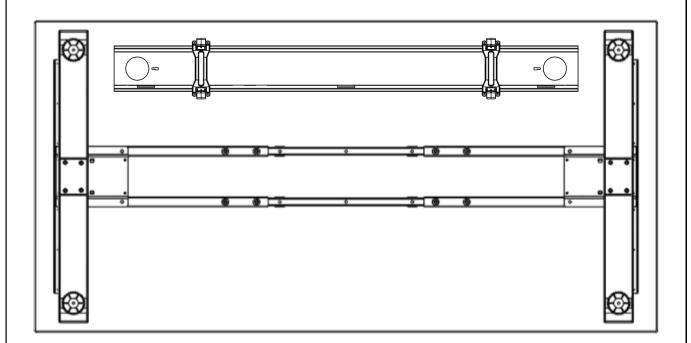

Put the cable tray click with the holders on the table top and screw holder brackets tight in the top.


Legen Sie die Kabelwanne Click mit den Haltern auf die Tischplatte und Schrauben Sie die Halter fest.

3. Fold down the cable tray click

3. Abklappen der Kabelwanne Click




- 1. Push the cable tray click up
- 1. Drücken Sie die Kabelwanne Click nach oben

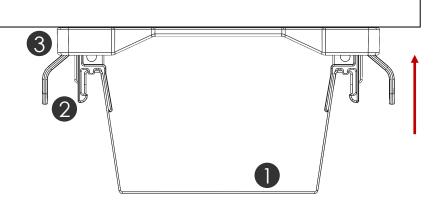


2

- 2. Pull the cable tray click to you
- 2. Ziehen Sie die Kabelwanne Click zu sich

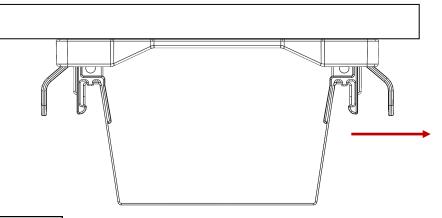

3

- 3. Fold down the cable tray click
- 3. Klappen Sie die Kabelwanne Click nach unten

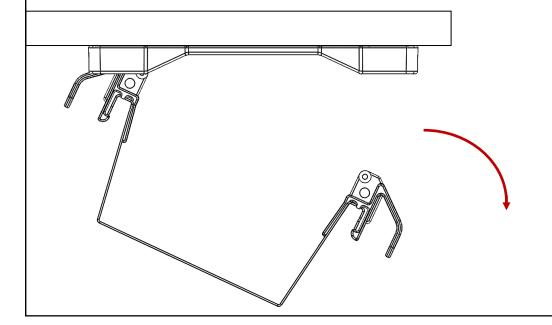


Deutsch


4. Functions of the cable tray click

4. Funktionen der Kabelwanne Click


- 1. Foldable to both sides
- 1. Beidseitig abklappbar

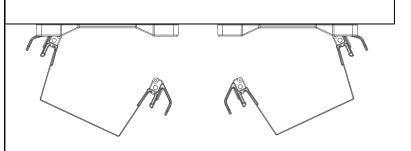

- 2. Cable strain relief
- 2. Kabelzugentlastung

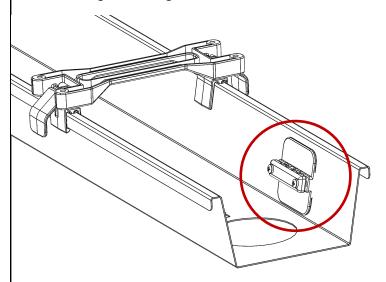

- 3. Holder for cable chain slim
- 3. Aufnahme für Kabelkette Slim

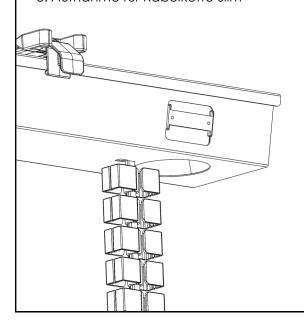



5. Technical specifications5. Technische Daten English Deutsch *1400 *1200 *1000 800 600 400 300 *161 7 (116,70)

		ngli
tes tizen	D	euts
		Ī
_		
_		
_		
_		
		
-		
_	<u></u>	
_		
_		

|--|

Deutsch

7. Customer service7. Kundenservice

Retailer/Händler:

- 8. Manufacturer
- 8. Produzent

Actiforce Europe GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 29-31 31582 Nienburg/Weser Germany

+49 (0) 5021 88 77 50 www.actiforce.com kontakt@actiforce.com