

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Schuh MAIA

Code: MB3012Z9

**MB30 SICHERHEITSSCHUHE SIR FUTURE
SERIE POWERED BY RESPONDER
TECHNOLOGY**

Beschreibung und Materialien

Halbschuh mit ultradynamischem Design, Schutzkappe aus Aluminium und Durchtrittschutz aus Verbudmaterial mit einer konstanten Stärke, PS-Typ. Obermaterial aus gestricktem Mesh-Gewebe mit "Faster" Schnellverschluss-System und Reflexeinsätzen. Die E-TPU Responder/Gummisohle verleiht dem Schuh eine hervorragende elastische und stoßdämpfende Wirkung: die Zwischensohle aus geschlossenzelligem Polyurethanschaum erstreckt sich über die gesamte Fußfläche und sorgt für Flexibilität und eine rundum reaktive Dämpfung. Das Gummiprofil mit den tiefen Längsrillen erhöht die Flexibilität der Sohle und sorgt für hervorragenden Halt auf jedem Untergrund. Rutschfestigkeit SRC. Das RESPONDER-Fußbett besteht aus einer Kombination von Tausenden von E-TPU-Partikeln mit sehr hoher Elastizität und Rückstellkraft. Gefüttert und perforiert im Sohlenbereich mit bemerkenswerten Antischock-Eigenschaften. Antistatisch. Das Polyester-Netzfutter hat dank der hohen Saugfähigkeit seines Gewebes und seiner Struktur eine hohe Drainagewirkung.

Eigenschaften:

- Die patentierte Responder-Technologie, mit der die Zwischensohle und das Fußbett hergestellt werden, sorgt für eine außergewöhnlich reaktionsfähige Dämpfung, extreme Leichtigkeit und Flexibilität auf der gesamten Fußoberfläche und gewährleistet auch nach längerem und intensivem Gebrauch eine optimale Leistung.
- Prismatische, irisierende, reflektierende Einsätze mit hoher Leuchtkraft für zusätzliche Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Der Fersenstabilisator verhindert die Ermüdung des Fußes und verbessert die Stabilität.
- Die Schutzkappe im Zehenbereich schützt den Schuh vor Stößen.
- Das Faster-Verschlusssystem, ermöglicht eine perfekte Anpassung der Passform, wodurch die Schnürung gleichmäßiger wird und die Spannung über die Zeit konstant bleibt.


Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und späteren Änderungen zu entsprechen.

Aktualisierung am 20.01.2025 - ESD-Leistungen sind für die Lose verfügbar, die chronologisch auf die Losnummer 827112408 folgen.

Das mit dem Schuh gelieferte Original-Fußbett kann, ohne die EN ISO 20345 zu beeinträchtigen, durch das orthopädische Fußbett SENSOPED ESD der Franz Seidel GmbH ersetzt werden, das der Norm DGUV 112-191 entspricht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik | Roritzerstraße 4 | 93047 Regensburg, Deutschland | P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www.schuh-seidl.de



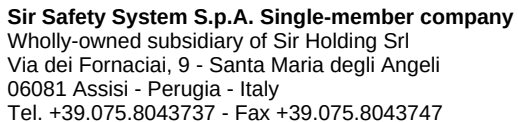

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

II	SCHWARZ	Vorrätig: 35 - 48
Menge pro Karton 10	Bezugsnorm EN ISO 20345  Werte:S1PS FO SR EN 61340  DGUV 112-191 	Wichtige Hinweise Lagern Sie die sauberen Schuhe an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schuhe in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt sind. Die Schuhe müssen mit einer Bürste mit weichen Borsten und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine Chemikalien, die die Materialien beschädigen könnten.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise